

CE-Kennzeichnung



Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt den Anforderungen aller für dieses Produkt gültigen EG-Richtlinien erfüllt. Bedeutet, dieses Produkt darf in jedem Mitgliedstaat innerhalb der EU in Verkehr gebracht werden.

Entsorgung




Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt gemäß WEEE-Richtlinie (2012/19/EU; Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte), nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann z. B. durch Rückgabe beim Kauf eines neuen ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten geschehen. Der unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potenziell gefährlicher Stoffe, die generell mit Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Verbindung stehen, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit haben.

Bedienungsanleitung

für Ihren Sessel mit Vibrations-Massage

Bitte vor Gebrauch
die komplette Anleitung lesen und
anschließend sicher aufbewahren!

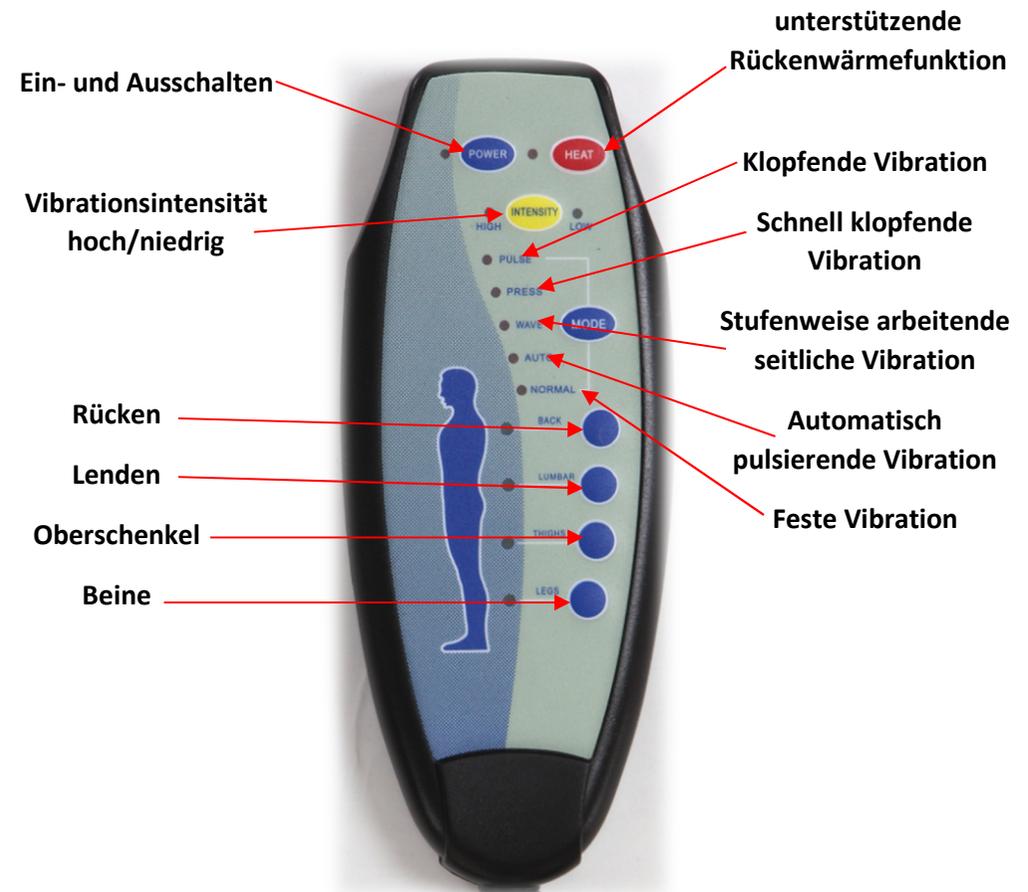

Zur Benutzung

Stellen Sie das Gerät an einem sicheren und trockenen Ort auf und nah genug an der Steckdose, dass das Kabel nicht auf Spannung hängt. Achten Sie auch darauf, dass das Kabel nicht um den Sessel gewickelt wird.

Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfkantigen Objekten oder mit Objekten, die Risse verursachen könnten.

Auf dem Rücken des Massagekissens befindet sich ein Stecker, der in den Adapter gesteckt werden muss. Der Adapter kann dann direkt an die Steckdose geschlossen werden.

Der Sessel verfügt über fünf verschiedene Vibrationsmassagearten und regulierbare Intensität an vier individuell wählbaren Massagezonen. Das Einschalten erfolgt mit dem Power-Button und wird sichtbar am leuchtenden LED-Licht.

Um den gewünschten Massage-Modus auszuwählen, muss der „Modus“ Knopf betätigt werden. Dieser lässt sich genauso benutzen wenn man den Modus wieder wechseln will. Hierfür muss man den „Modus“ Button gedrückt halten, bis das LED Licht bei dem aktuell ausgewählten Modus erlischt.

PULSE – für klopfende Vibration

PRESS –für schnell klopfende Vibration

WAVE – für eine seitlich, sich stufenweise bewegende Vibration

AUTO – für eine automatisch pulsierende Vibration in allen Körperzonen

NORMAL – für eine feste, vibrierende Vibration

Unter **HEAT** kann die unterstützende Rückenwärmefunktion dazu geschaltet werden.

Um die Vibrationsintensität zu steuern, muss der Button „Intensität“ betätigt werden. Dort kann zwischen „niedrig“ und „hoch“ gewählt werden. Sobald eine Intensität ausgewählt ist, erleuchtet als Bestätigung wieder das Licht.

Unterbrechen Sie den Gebrauch sofort wenn Sie sich unbehaglich fühlen oder Schmerzen bekommen.

Zu Ihrer Sicherheit ist der Massagesessel mit einem automatischen Abschaltmechanismus ausgestattet, so dass die Funktion sich nach 25 Minuten ohne Betätigung der Fernbedienung ausschaltet.

Verwenden Sie die Massagefunktion nie länger als 25 Minuten.

Gesundheitswarnungen

Der Sessel ist nicht geeignet für Personen mit Herzschrittmachern.

Sollten Sie irgendwelche gesundheitlichen Beschwerden haben, befragen Sie bitte Ihren Arzt vor der Verwendung des Gerätes. Auch bei langanhaltenden Schmerzen/Muskelschmerzen ziehen Sie vor der weiteren Nutzung bitte einen Arzt hinzu. Langanhaltende Schmerzen können ein Anzeichen für eine Krankheit sein.

Wichtige Sicherheitshinweise

Bei der Benutzung von elektrischen Geräten sollten immer gewisse Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden. Bitte achten Sie auf folgende Punkte:

Das Produkt ist hergestellt für einen 12 Volt Kreislauf. Bitte gehen Sie vorher sicher, dass die Steckdose dieselbe Gruppierung hat wie der Anschluss des Stuhls. Nach der Benutzung und vor dem Reinigen bitte immer den Stecker aus der Steckdose ziehen.

Niemals die Massagefunktion einschalten, wenn der Sessel mit Wasser im Kontakt ist. Bitte immer vorher den Stecker ziehen.

Das Gerät sollte nie unbeachtet sein, wenn es angeschlossen ist. Nach der Benutzung einfach den Stecker ziehen, vor der Benutzung wieder einstecken.

Nicht draußen nutzen - nur für den häuslichen Gebrauch.

Bitte nicht am Kabel ziehen, um das Gerät zu verschieben.

Das Kabel von erhitzbaren Oberflächen fernhalten.

Kinder nie unbeaufsichtigt das Gerät benutzen lassen.

Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Kinder nicht damit spielen lassen.

In der Nähe des Gerätes nicht mit Sprühprodukten oder Oxygen tätig werden.

Nicht nutzbar für die Augenpartie oder andere sensible Körperzonen.

Drücken Sie den Power-Knopf, um das Gerät auszuschalten. Erst nach Stopp aller Funktionen den Stecker ziehen.

Bitte benutzen Sie dieses Gerät nur wie in diesem Handbuch beschrieben.

Wartungsinstruktionen

Ziehen Sie vor der Reinigung des Geräts den Stecker und versichern Sie sich, dass das Gerät abgekühlt ist.

Benutzen Sie keine Flüssigkeiten zum Reinigen. Besser geeignet ist ein feuchter Schwamm oder ein Tuch. Benutzen Sie milde Reinigungsseife oder einen milden Schaum. Anschließend mit einem trockenen Tuch abtupfen.

Benutzen Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten, Benzin, Petrol, Glas- oder Möbelreiniger, Farbverdünner oder heißes Wasser, um den Sessel zu reinigen.