

Aufbauanleitung

Wasserbett Duo 180 / 200, 200 / 200, 200 / 220 cm

BEDDING
PRODUCTS



Wichtig! Zwecks Retourensending immer Originalverpackung aufbewahren und ggf eine Pumpe zum entleeren der Matratzen ausleihen.

1. Unterbau	2x 150 x 25 cm / 2x 170 x 25 cm	4x 170 x 25 cm	2x 170 x 25 / 2x 190 x 25 cm
2. Eckverbinder	4x 25 cm hoch Alu schwarz	4x 25 cm hoch schwarz	4x 25 cm hoch schwarz
3. Bodenplatten	3x 59,5 x 198 cm	3x 59,5 x 198 cm/ 1 Stck. 20 x 198 cm	3x 59,5 x 198 cm/ 1 Stck. 40 x 198 cm
4. Schaumstoffränder	1 Set 180 cm / 1 Set 200 cm	2 Set 200 cm	1 Set 200 cm / 1 Set 220 cm
5. Heizung	2 Stck. Delta K	2 Stck. Delta K	2 Stck. Delta K
6. Sicherheitsfutter	1 Stck. 180 x 200 cm	1 Stck. 200 x 200 cm	1 Stck. 200 x 220 cm
7. Matratze	1 Duo Set (2 Matratze 180 x 200 cm)	1 Duo Set (2 Matratze 200 x 200 cm)	1 Duo Set (2 Matratze 200 x 220 cm)
8. Bezug	1 Stck. 180 x 200 cm	1 Stck. 200 x 200 cm	1 Stck. 200 x 220 cm
9. Isoliermatte	1 Stck. Isoliermatte 180 x 200 cm	1 Stck. Isoliermatte 200 x 200 cm	1 Stck. Isoliermatte 200 x 220 cm
10. Gewichtsverteiler	8 Platten zu 4 Kreuzen	8 Platten zu 4 Kreuzen	10 Platten zu 5 Kreuzen
11. Pflegeset	1 x Conditioner 1 x Cleaner 1 x Air Extractor 1 x Repair Kit 1 x Schlauchset	1 x Conditioner 1 x Cleaner 1 x Air Extractor 1 x Repair Kit 1 x Schlauchset	1 x Conditioner 1 x Cleaner 1 x Air Extractor 1 x Repair Kit 1 x Schlauchset
12.	26 Stück	26 Stück	26 Stück

Befestigungsmaterial: 26 Schrauben – 6 zum befestigen der Bodenplatten und 20 zur Montage der Schaumstoffränder.

Benötigte Werkzeuge: (nicht im Lieferumfang enthalten)
Messer / Maßband / Zollstock / Akkuschrauber

Zur sicheren Montage werden 2 Personen benötigt

Aufbauanleitung

BEDDING
PRODUCTS

Telefon: 02871/3108488
Email: kundenservice@beddingproducts.de

Schritt 1

Beginnen Sie mit dem Aufbau des Wasserbett-Unterbaus. Positionieren Sie hierzu die Unterbauleisten (Holzdekorplatten) zu einem rechteckigen Rahmen und verbinden Sie diese durch aufschieben der mitgelieferten Eckleisten miteinander (evtl. etwas schwergängig, da diese festen halt haben müssen). Die kürzeren Seiten bilden die Kopf- und Fußseite, die langen Seiten die linke und rechte Bettseite. Halten Sie einen Mindestabstand von 15 cm zur Schlafzimmerwand ein, an der Sie das Bett aufstellen möchten. Dieser Platz wird für die Bodenplatten benötigt, die in Schritt 3 auf den Unterbau aufgelegt werden. Bei 200/220 (10 Platten, 5 Kreuze)

Schritt 2



Setzen Sie die Gewichtsverteiler (8 Platten) jeweils zu einem Kreuz zusammen. Es ergeben sich 4 Kreuze. Verteilen Sie diese gleichmäßig auf der Fläche im Unterbaurahmen (angeordnet ähnlich wie die 4 Punkte auf einem Würfel).

Schritt 3

Legen Sie nun die Bodenplatten auf den Unterbaurahmen. Achten Sie darauf, dass die Platten gerade aufgelegt werden und überall bündig miteinander abschließen. An Kopf- und Fußende ergibt sich ein Überstand von ca. 13 cm. Bitte beachten Sie, dass bei der Abmessung 200x200 cm eine 20 cm breite und bei 200/220 cm eine 40 cm breite Bodenplatte mitgeliefert wird, diese schmalere Platte sollte zwischen zwei der breiteren Platten gelegt werden, um eine optimale Stabilität zu gewährleisten. Verschrauben Sie die Bodenplatten mit dem Unterbaurahmen mit je 2 Schrauben pro Platte.



Schritt 4

Nehmen Sie nun den Stoffbezug zur Hand. Dieser besteht aus einem Bezugboden und einer durch einen Reißverschluss angebrachten Oberdecke. Trennen Sie zunächst die Oberdecke vom Unterboden ab. Legen Sie den Unterboden des Bezuges mit dem Reißverschluss nach oben auf die Bodenplatten. Der Reißverschlussanfang bzw. -ende sollte sich am Fußende befinden.

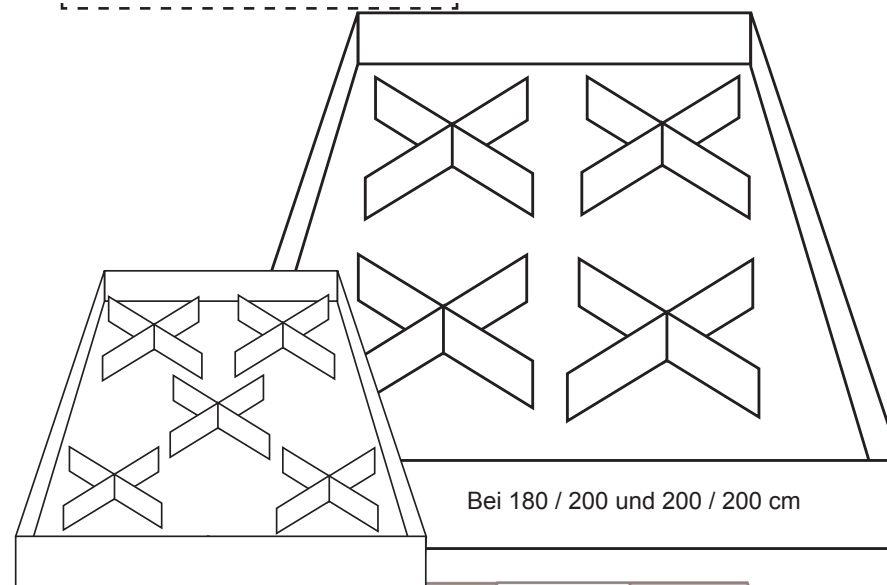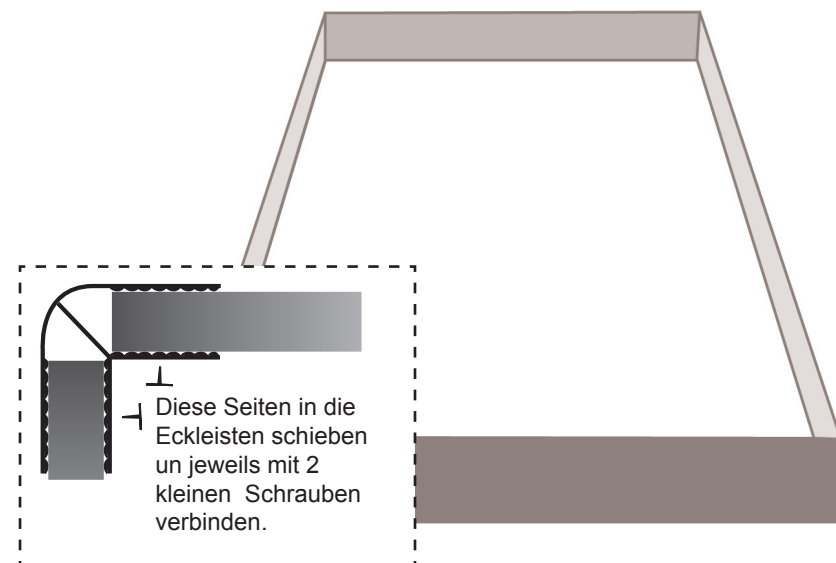

200 - 220 cm

198 cm

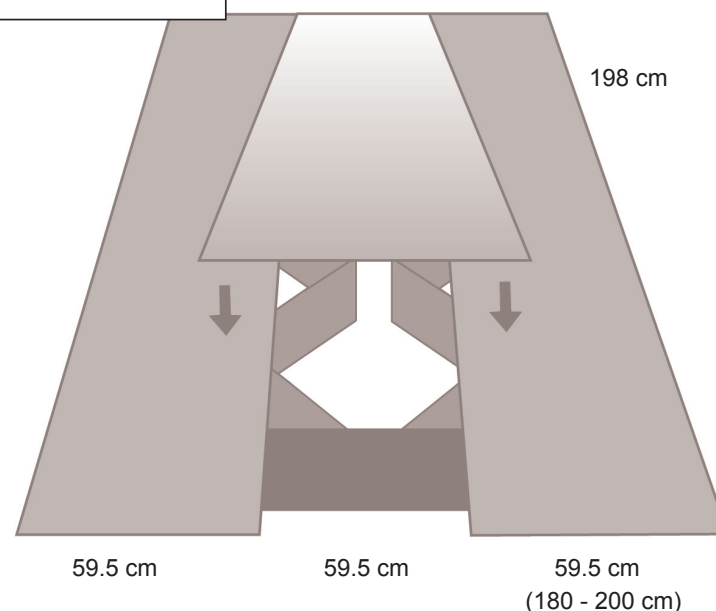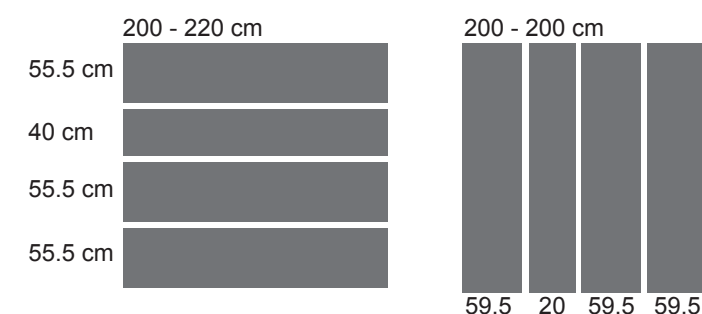

Schritt 5

Plazieren Sie die vier Schaumstoffränder mit der breiten Seite nach unten in den Bezugboden. Achten Sie darauf, dass die Ecken gut miteinander abschließen. Plazieren Sie auf den Bezugboden die Isoliermatte (optional). Legen Sie die beiden Heizungen jeweils ca. 40 cm vom Schaumstoffrand entfernt auf dem unteren Drittel des Bezugbodens aus. Bringen Sie für die Verkabelung der Heizungen kleine Schnitte (ca. 5 cm lang) in den unteren Teil des Bezugbodens, sowie in der Isoliermatte (optional) an und führen hierdurch das Kabel und Thermostat der Heizungen nach außen. Bitte schalten Sie die Heizungen noch nicht ein! Verschrauben Sie nun die Holzleisten der Schaumstoffränder mit jeweils 5 Schrauben mit den Bodenplatten. Legen Sie die Sicherheitswanne (Vinylfolie) ein. Achten Sie darauf, dass die Ecken der Sicherheitswanne passgenau in die Ecken der Schaumstoffränder anliegen. Umspannen Sie mit der Sicherheitswanne nun der vorgegebenen Form folgend die Außenseiten der Schaumstoffränder und schieben den verbleibenden Überstand rundum flach unter die Schaumstoffränder.




Schritt 6

Platzieren Sie die beiden Wassermatratten in die Sicherheitswanne. Achten Sie darauf, dass die Wassermatratten gut in der Sicherheitswanne ausgerichtet sind und möglichst faltenfrei positioniert sind. Die Füllöffnungen sollten sich am Fußende des Bettes befinden. Zum Befüllen benutzen Sie das mitgelieferte Schlauchset. Schieben Sie den Schlauch soweit in die Füllöffnung der Matratze, dass dieser während des Befüllvorgang nicht heraus rutscht. Füllen Sie erste eine Matratze zur Hälfte, danach die andere Matratze vollständig mit Wasser. Anschließend befüllen Sie die erste Matratze zu Ende, auf diese Weise richten sich die Matratzen gleichmäßig aus. Etwa 2 cm bevor der Wasserstand die Oberkante des Bettes erreicht hat, sollte man mit dem Befüllen stoppen. Das Bett ist richtig befüllt, wenn man in der Mitte sitzend mit dem Po leicht die Bodenplatte spürt. Wenn Sie im Bett liegen sollte dieser Effekt nicht auftreten. Geben Sie nun den Conditioner über die Füllöffnung in das Wasser hinein und entlüften Sie das Bett mit dem mitgelieferten Air Extraktor.

Schritt 7

Legen Sie nun die Oberdecke auf und verschließen Sie die Reißverschlüsse. Stecken Sie den Stecker der Heizelemente ans Stromnetz und Ihr Wasserbett ist fertig. Wird das Bett nicht in ein bestehendes Bettgestell eingebaut, sind die Bodenplatten an den Seiten sichtbar! Diese können mit schwarzen oder weißen Tape verkleidet werden.

Je nach eingefüllter Wassertemperatur kann es 24-36 Stunden dauern, bis Ihr Wasserbett die gewünschte Betriebstemperatur erreicht hat.

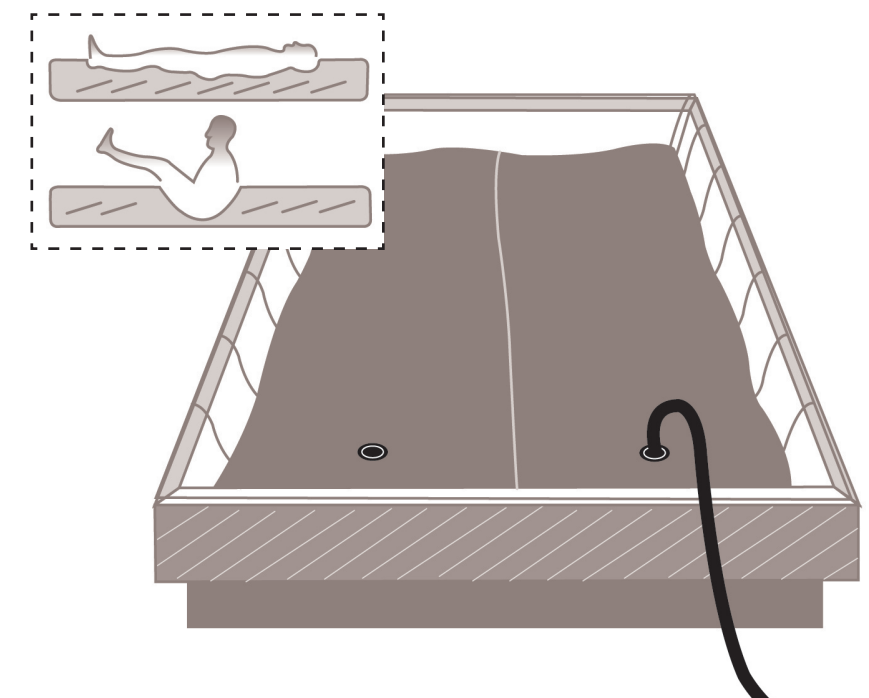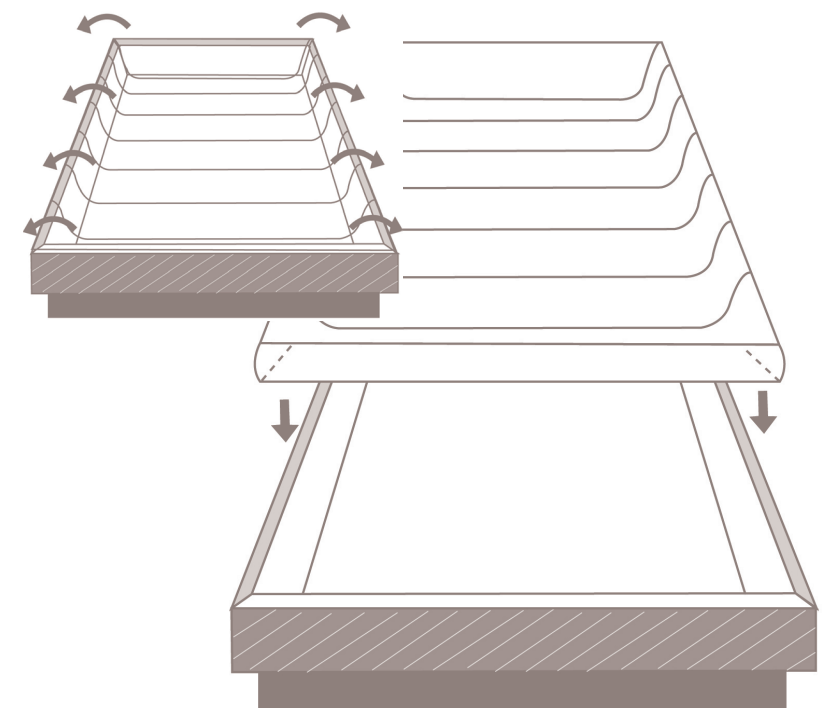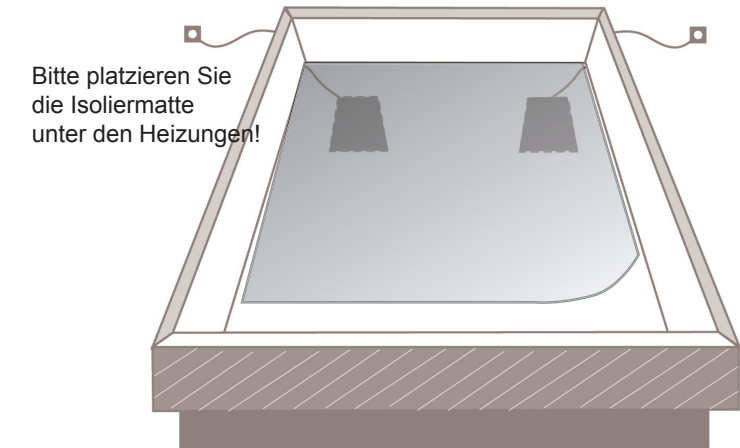

Gebrauchsanleitung für Ihr Bedding Products Wasserbett

1. Wasserfüllmenge und Eingewöhnungszeit
2. Entlüften und Blasenbildung
3. Die Heizung des Wasserbettes
4. Pflege und Reinigen für lange Lebensdauer Ihres Wasserbettes
5. Reparaturset
6. Schlauchset

Die Wasserfüllmenge und Eingewöhnungszeit

Das Liegegefühl für einen Wasserbettenneuling ist anfangs ungewohnt. In der Regel benötigt der Körper bis zu 2 Wochen, um sich an das neue Schlafgefühl zu gewöhnen, da sich der Körper in der Zeit der Eingewöhnung völlig umstellen wird. Sämtliche Muskeln entspannen sich während des Schlafes, dadurch bewegen Sie sich viel befreiter. Um Ihnen die Zeit der Eingewöhnung zu erleichtern, empfiehlt es sich, sich an die obere Toleranzgrenze von +/- 5 Liter bei der Einfüllung zu halten. In den ersten Tagen kann es zu erhöhtem Schaukeln der Matratzen kommen. Dies entsteht durch die in der Wassermatratze eingearbeiteten Beruhigungsvliese, die sich erst allmählich mit Wasser vollsaugen. Die im Leitungswasser enthaltende Luft, die sich langsam an der Oberfläche absetzt, führt anfänglich zu vermehrter Blasenbildung, was sich durch „gluckern“ in Ihrem Wasserbett bemerkbar macht. In den ersten 2-3 Wochen werden Sie deshalb die unten stehende Entlüftungstechnik mehrfach anwenden müssen.

Entlüften und Blasenbildung

Ungefähr 2 Wochen nach dem Aufbau Ihres Wasserbettes, kann es zu Wassergeräuschen innerhalb der Wassermatratze kommen, da in frischem Leitungswasser sehr viel Luft enthalten ist. Das Wasserbett sollte deshalb insbesondere anfänglich mehrmals entlüftet werden. Hierzu empfehlen wir Ihnen den mitgelieferten Air Extraktor zu verwenden. Diesen Schrauben Sie auf den Einfüllstutzen. Streichen Sie die gesamte Luft vom Kopfende zum Fußende. Ziehen Sie den Air Extraktor samt Einfüllstutzen vorsichtig nach oben und betätigen Sie die Pumpe. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Pumpe gelangt.

Die Heizung des Wasserbettes

Jedes Wasserbett muss beheizt werden. Die empfohlene Betriebstemperatur liegt bei 27 °C.

Wenn Sie diese verändern möchten, sollten Sie dies schrittweise um 0,5 Grad tun. Der Stromverbrauch der Wasserbettenheizung ist sehr gering, deshalb empfiehlt es sich nicht, die Heizung während des Urlaubes auszuschalten, da die Neuerwärmung mehr Strom verbrauchen würde. Zudem besteht die Gefahr der Kondensatbildung und/oder des Verderbens des Wassers.

Pflege und Reinigen für lange Lebensdauer Ihres Wasserbettes

Sie haben die Lebensdauer Ihres Wasserbettes selbst in der Hand!

Der Conditioner ist ein Wasseraufbereiter, er verhindert Algenbildung, sowie Luftbildung. Außerdem tötet er Bakterien ab und pflegt das Vinyl von innen, so dass eine längere Lebensdauer der Matratzen gewährleistet ist. Diesen sollten Sie halbjährlich einfüllen.

Der Vinyl Cleaner reinigt die Matratzen von außen und verhindert dass diese nicht so schnell porös werden können, so dass auch hiermit eine längere Lebensdauer der Matratzen gewährleistet ist.

Die Auflage Ihres Bettes können Sie bei 60°C waschen. Bitte lassen Sie diesen möglichst an der Luft trocknen und nicht in den Wäschetrockner.

Reparaturset

Sollte Ihr Wasserbett wiedererwarten ein Loch bekommen, können Sie dieses ganz leicht mit dem mitgelieferten Reparaturset flicken. Reinigen Sie die Oberfläche und geben Sie etwas von dem Klebstoff auf die defekte Stelle. Schneiden Sie nun ein Stück etwas größer als die Leckstelle aus dem beigelegten Reparatur Vinyl aus. Geben Sie ebenfalls Kleber auf das ausgeschnittene Vinyl und drücken Sie den Flicker auf die undichte Stelle. Lassen Sie den Kleber gut trocknen und Ihr Wasserbett ist wieder einsatzfähig.

Schlauchset

Zur Befüllung Ihres Wasserbettes gehört ein Schlauchset zum Lieferumfang. Bitte benutzen Sie ausschließlich diesen Schlauch, um das Wasserbett zu befüllen oder zu entleeren. Vor der ersten Benutzung spülen Sie den Schlauch mit klarem Wasser aus. Schieben Sie den Schlauch in die Füllöffnung Ihres Wasserbettes, und passen Sie darauf auf, dass dieser während des Befüllungsvorgangs nicht heraus rutscht. Für späteren Gebrauch achten Sie immer darauf, dass sich kein verbleibendes abgestandenes Wasser im Schlauch befindet, damit dieses nicht in Ihr Wasserbett gelangt.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und erholsame Nächte in Ihrem neuen Bedding Products Wasserbett!