KETTLER

FREIZEITMÖBEL

# Bedienungsanleitung für Sessel "ALTURA"

**Art.-Nr.: 0302101-7100, -7110 / 0302102-7100, -7110**

Abb. ähnlich

0302101-

0302102-

FSC
www.fsc.org

**100%**
**Holz aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern**
**Wood from well-managed forests**
**Bois issu de forêts bien gérées**
**FSC® C019819**

D
GB
F
NL
E
I
PL
CZ
RO
SK
GR
RUS
S
TR

max.
120 kg

KETTLER®

**FREIZEIT MARKE KETTLER**

## D Wichtige Hinweise

**WICHTIG, FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN. Sie erhalten wichtige Hinweise für den Gebrauch des Gartenmöbels. Bewahren Sie diese Anleitung zur Information bzw. für Ersatzteilbestellungen auf.**

### Pflegehinweise

- Das Produkt ist zu 100% recyclebar.
- Grundsätzlich genügt zum Säubern ein Schwamm und klares Wasser. Bei hartnäckigem Schmutz empfehlen wir lauwarmes Wasser und Seife unter Zuhilfenahme einer weichen Bürste. Niemals Scheuermittel, Aceton (Nagellackentferner) oder Reinigungsmittel auf Chlorbasis verwenden.
- Verwenden Sie zur regelmäßigen Pflege, Säuberung und Wartung unsere speziell für KETTLER-Freizeitmöbel entwickelten Pflege- und Reinigungsmittel (siehe Ersatzteilbestellung), welche Sie über den Fachhandel beziehen können. Bitte beachten Sie die jeweilige Pflegeanleitung.
- Die von Ihnen erworbenen hochwertigen Gartenmöbel besitzen Armlehnen aus tropischem Teak-Holz. Es hat hervorragende Eigenschaften gegenüber Witterungseinflüssen. Durch verstärktes Auftreten natürlicher Inhaltsstoffe können natürliche Farbspiele (Dunkle Streifen oder Flecken) entstehen. Diese nehmen im Laufe der Zeit stark ab und sind kein Reklamationsgrund.
- Wie bei allen Holzarten können sich Farbunterschiede und sich kleinere Risse bilden. Dies ist eine normale Reaktion und beeinträchtigt weder die Funktion noch die Sicherheit des Möbels und stellt keinerlei Reklamationsgrund da.
- Ohne Pflege nehmen die Möbel im Laufe der Zeit eine natürliche graue Patina an. Wenn Sie dies verhindern wollen, muss das Holz gepflegt werden. Passende Pflegemittel für Ihre Gartenmöbel finden Sie in unserer Ersatzteilbestellung. Bitte beachten Sie die jeweilige Pflegeanleitung.
- Auch ein vergrautes Möbel ist statisch voll verwendbar. Lagern Sie Ihre Möbel im Winter möglichst trocken und kühl (nicht in beheizten Räumen), sonst kann es zu Stockflecken oder gar Schimmelbildungen kommen.
- Verschmutzte Stellen auf dem Gewebe bzw. der Textilbespannung gründlich mit einer weichen Bürste oder einem Schwamm und warmem Wasser oder leichter Seifenlauge (viel Wasser, wenig Spülmittel) reinigen. Danach gut trocknen.
- Verwenden Sie weiche Bürsten, Lappen und Schwämme, die keine Schleifpartikel enthalten (siehe Beschreibung der Hersteller zu diesen Artikeln). Keine Stahlwolle oder Stahlbürsten verwenden!

## 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung

- KETTLER gewährleistet, dass dieses Produkt unter Verwendung hochwertiger Materialien und mit größter Sorgfalt hergestellt wurde. Sollten dennoch Mängel auftreten, richten Sie die Reklamation zusammen mit der Quittung an Ihren Händler. Die gesetzliche Gewährleistung beginnt mit dem Datum des Kauftages. Durch Behebung von Schäden wird der Gewährleistungsanspruch nicht erneuert.
- Schäden durch unsachgemäße Behandlung oder Gewaltanwendung sind von dieser gesetzlichen Gewährleistung ausgeschlossen.
- Eine Haftung seitens des Herstellers für mögliche Beschädigung des Produktes durch Umwelteinflüsse (wie z. B. Luft- und/oder (Regen-) Wasserverschmutzung) ist ausgeschlossen. Kosten zur Beseitigung solcher Schäden werden vom Hersteller nicht übernommen.
- Es empfiehlt sich die Terrassenmöbel in den Wintermonaten in geeigneten Räumen zu lagern.
- Sollten vorgenannte Behandlungs- und Pflegehinweise nicht beachtet werden, besteht kein Grund zur Reklamation.

## Zu Ihrer Sicherheit

- Dieses Produkt darf nur für seinen Zweck als Außenmöbel im Wohnbereich verwendet werden.
- Führen Sie speziell zu Saisonbeginn und im Abstand von 1 – 2 Monaten, der Nutzung angemessen, regelmäßig Kontrollen aller Bauteile auf Funktion, Schäden und gelöste Verbindungen durch.
- Prüfen Sie insbesondere Verriegelungen, Rasten und Gelenke. Bei Schwergängigkeit verwenden Sie handelsübliches Silikonöl oder wenden Sie sich an unseren Kundendienst.
- Beschädigte Bauteile können Ihre Sicherheit und die Lebensdauer des Produktes beeinträchtigen. Tauschen Sie deshalb beschädigte Bauteile sofort aus. Verwenden Sie im Bedarfsfall nur Original KETTLER-Ersatzteile.
- Durch unsachgemäße Reparaturen und bauliche Veränderungen (Demontage von Originalteilen, Anbau von nicht vorgeschriebenen Teilen, usw.) können Gefahren für den Benutzer entstehen. Sollten Sie Einzelteile nachkaufen wollen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.
- Der Hersteller kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch verursacht werden.

⚠ **ACHTUNG!** Halten Sie während der Montage des Produktes Kinder fern (verschluckbare Kleinteile).

- Sorgen Sie für eine gefahrenfreie Arbeitsumgebung, lassen Sie z. B. kein Werkzeug umherliegen. Deponieren Sie z. B. Verpackungsmaterial so,

dass keine Gefahren davon ausgehen können. Bei Folien/Kunststofftüten für Kinder Erstickungsgefahr!

- Änderungen behalten wir uns vor.

⚠ **ACHTUNG!** Bitte beachten Sie beim Verstellen der Rückenlehne auf das korrekte Einrasten der Armlehne.

## Ersatzteilbestellung Seite 56-62

Geben Sie bei Ersatzteilbestellungen bitte die vollständige Artikelnummer, die Ersatzteilnummer, die benötigte Stückzahl und die Seriennummer des Gerätes (siehe Handhabung) an.

**Bestellbeispiel:** Art.-Nr. 0302101-7100 / Ersatzteil-Nr. 68004322 / 1Stück / Serien-Nr.: ..... Bewahren Sie die Originalverpackung des Gerätes gut auf, damit sie später u. U. als Transportverpackung verwendet werden kann.

Warenretouren sind nur nach Absprache und mit transportsicherer (Innen-)Verpackung, möglichst im Originalkarton vorzunehmen. Wichtig ist eine detaillierte Fehlerbeschreibung/Schadensmeldung!

**Wichtig:** Zu verschraubende Ersatzteile werden grundsätzlich ohne Verschraubungsmaterial berechnet und geliefert. Falls Bedarf an entsprechendem Verschraubungsmaterial besteht, ist dieses durch den Zusatz „mit Verschraubungsmaterial" bei der Ersatzteilbestellung anzugeben.

**Entsorgungshinweis**

KETTLER-Produkte sind recyclebar. Führen Sie das Gerät am Ende der Nutzungsdauer einer sachgerechten Entsorgung zu (örtliche Sammelstelle).

Gewebe: 70% PVC, 30% PE

(D) **HEINZ KETTLER GmbH & Co.KG**
SERVICECENTER
Henry-Everling-Str. 2
D-59174 Kamen
☎ 02307 / 974-2111
🖷 02307 / 974-2295
www.kettler.de
Mail: service.freizeitmoebel@kettler.net

(A) **KETTLER Austria GmbH**
Ginzkeyplatz 10
A-5020 Salzburg
www.kettler.at

CH **e + h Services AG**
Industriestraße 14
CH – 4658 Däniken
www.eh-services.ch

**IMPORTANT, PLEASE KEEP FOR LATER REFERENCE: READ CAREFULLY. This is important information on the use of this piece of garden furniture. Keep these instructions for your information or for ordering spare parts.**

## Caring instructions

- The product is 100% recyclable.
- In most cases it can be cleaned using a sponge and clean water only. To remove especially stubborn stains, use lukewarm water, soap and a soft brush. Never use abrasives, acetone (nail-varnish remover) or cleaning agents based on chlorine.
- You can use our cleaning and care product, specially developed for KETTLER leisure furniture, for regular cleaning and maintenance (see ordering of replacement parts). It is available from authorised retailers. Please take note of the cleaning instructions.
- The high-quality garden furniture you have purchased consists of teak grown in the tropics. It has outstanding properties of weather resistance. The presence of natural substances in the wood may lead to inconsistencies in colour, dark streaks or spots. These diminish in the course of time and do not constitute grounds for complaint.
- In the course of time, all types of wood may develop discolorations and small cracks. This is a natural process and does not impair the function or safety of the furniture in any way. It does not constitute grounds for complaint.
- If not maintained and cared for, the furniture obtains a natural grey patina over the course of time. If you want to prevent this, the wood must be cleaned and cared for. You can find the right cleaning product for your garden furniture in our spare parts ordering section. Please follow the respective cleaning instructions.
- However, even greyish furniture retains its full strength. To avoid mildew or the formation of mould, store your furniture in a cool dry place in winter – not in heated rooms.
- Clean soiled areas of the fabric or lining thoroughly with a soft brush or with a sponge and warm water or light soap (a lot of water and little detergent). Dry thoroughly after cleaning.
- Only use soft brushes, cloths or sponges that do not contain ground particles (see manufacturer description of individual items). Do not use steel wool or steel brushes!

## 2-year-Warranty

- KETTLER guarantees that this product was produced from high-quality materials and with the utmost diligence. If defects should arise, please turn to your local merchant for complaints, presenting the original copy of the sales receipt. Legal warranty begins on the date of purchase. The repair of defects does not lead to a renewal of warranty.
- Defects that arose due to improper treatment or assault are not subject of this warranty.
- The manufacturer does not include damages through environmental influences (e.g. atmospheric pollution and/or pollution of water or rain) in this warranty. The manufacturer declines responsibility and will not bear the expenses for the removal of such damages.
- We recommend storing patio furniture in suitable areas over the winter months.
- In the event that the above mentioned care and maintenance instructions are not followed, claims may not be made.

## For Your Safety

- This product may only be used for its intended purpose as outdoor furniture for residential spaces.
- Check all components regularly for correct functioning, damages and loosened connections especially at the beginning of the season and at intervals of 1 – 2 months depending on the use.
- Control locking mechanisms, catches and joints in particular. If they are rough-running, use commercially available silicone oil or contact our customer service.
- Damaged components may endanger your safety or shorten the life of the product. Replace all damaged parts immediately. Use only spare parts manufactured by KETTLER.
- Incorrect repairs or alterations to the product (e.g. removal of original KETTLER parts and their replacement with non-KETTLER parts) may endanger the user's safety. Should you wish to purchase spare parts, please contact your KETTLER dealer.
- The manufacturer is not liable for damage to the product caused by improper use.

⚠ **ATTENTION!** While assembly of the product keep off children's reach (Choking hazard - contains small parts).

- Ensure that your working area is free of possible sources of danger, for example don't leave any tools lying around. Always dispose packaging material in such a way that it may not cause any danger. There is always

a risk of suffocation if children play with plastic bags!

- We reserve the right to make changes for technical reasons.

⚠ **ATTENTION!** Please note that if you adjust the back rest, the armrest must snap in properly.

## List of spare parts page 56-62

When ordering spare parts, always state the full article number, spare-part-number, the quantity required and the S/N of the product (see handling).

**Example order:** Art. no. 0302101-7100 / spare-part no. 68004322 / 2 pieces / S/N ..... Please keep original packaging of this article, so that it may be used for transport at a later date, if necessary.

Goods may only be returned after prior arrangement and in (internal) packaging, which is safe for transportation, in the original box if possible. It is important to provide a detailed defect description / damage report!

**Important:** spare part prices do not include fastening material if fastening material (bolts, nuts, washers etc.) is required, this should be clearly stated on the order by adding the words „with fastening material".

**Waste Disposal**

KETTLER products are recyclable. At the end of its useful life please dispose of this article correctly and safely (local refuse sites).

Fabric: 70% PVC, 30% PE

GB **KETTLER GB Ltd.**
Merse Road
North Moons Moat Redditch,
Worcestershire B98 9HL
www.kettler.co.uk

USA **KETTLER International Inc.**
1355 London Bridge Road
VA 23453 Virginia Beach USA

www.kettlerusa.com

FSC
www.fsc.org
100%
From well-managed forests
FSC® C019819

## F Instructions pour l'utilisation

**IMPORTANT, A CONSERVER COMME REFERENCE ULTERIEURE : A LIRE CONSCIENCIEUSEMENT. Vous recevez des conseils importants pour l'utilisation des meubles de jardin. Conservez ces instructions à titre d'information ou pour les commandes de pièces de rechange.**

### Instructions d'entretien

- Le produit est recyclable à 100%.
- Pour le nettoyage, il suffit d`utiliser gènèralement une éponge et de l'eau claire. En cas de crasse difficile à enlever, nous recommandons d`utiliser de l`eau tiède et du savon en se servant d`une brosse douce. Ne jamais employer de produits à rècurer, d`acètone (dissolvant de vernis à ongles) on de produits de nettoyage à base de chlore.
- Pour l'entretien régulier, le nettoyage et la maintenance, utilisez notre produit d'entretien et de nettoyage spécialement conçu pour les meubles d'extérieur KETTLER (cf. commande de pièces de rechange) que vous pourrez vous procurer auprès du commerce spécialisé. Veuillez observer les instructions d'entretien respectives.
- Les meubles de jardin de haute qualité que vous avez acquis sont réalisés en teck, un bois tropical. Ce dernier possède d'excellentes propriétés par rapport aux intem-péries. L'apparition renforcée d'ingrédients naturels peuvent favoriser l'apparition de jeux de couleurs naturels (bandes ou tâches sombres). Ces dernières s'atténuent au cours du temps et ne constituent pas un motif de réclamation.
- Comme pour toutes les essences de bois, il peut se former des différences de couleur et des fissures relativement petites. Il s'agit ici d'une réaction normale qui ne gêne ni la fonction ni la sécurité du meuble et ne constitue pas un motif de réclamation.
- Sans entretien, les meubles prennent avec le temps une patine grise naturelle. Si vous voulez l'éviter, il faut entretenir le bois. Vous trouverez les produits d'entretien convenant à vos meubles de jardin dans notre commande de pièces de rechange. Veuillez observer les instructions d'entretien respectives.
- Un meuble devenu gris est complètement utilisable au plan statique. Entreposez vos meubles en hiver de la façon la plus sèche et fraîche possible (pas dans des locaux chauffés), faute de quoi il peut se former des tâches de moisissure.
- Nettoyer soigneusement les endroits salis sur le tissu ou sur le recouvrement textile avec une brosse douce ou une éponge et de l'eau chaude ou une eau légèrement savonneuse (beaucoup d'eau, peu de liquide-vaisselle).

Bien sécher ensuite.

- Utiliser des brosses, éponges et chiffons doux qui ne contiennent pas de particules abrasives (cf. la description des fabricants relatives à ces articles). Ne pas utiliser de paille de fer ni de brosse métallique !

## 2 ans de garantie légale

- KETTLER garantit que ce produit a été fabriqué avec le plus grand soin et en utilisant des matériaux de qualité supérieure. Si des défauts devaient cependant apparaître, veuillez adresser votre réclamation accompagnée du ticket de caisse à votre commerçant. La garantie légale commence à la date de l'achat. Le droit à garantie n'est pas renouvelé suite à élimination de dommages.
- Tout dommage résultant d'un traitement incorrect ou d'un recours à la violence sont exclus de cette garantie légale.
- Le fabricant décline toute responsabilité pour ce qui est d'éventuels dommages dus aux influences de l'environnement [ comme p. ex. pollution de l'air et/ou de l'eau (pluie)]. Le fabricant ne prend pas à sa charge les frais d'élimination de tels dommages.
- Pendant les mois d'hiver, il est conseillé d'entreposer les meubles dans des locaux appropriés.
- Si les conseils de traitement et d'entretien susmentionnés ne sont pas respectés, il ne peut être donné lieu à réclamation.

## Pour votre sécurité

- Ce produit doit uniquement être utilisé pour son but en tant que meuble à l'extérieur en zone d'habitation.
- C'est tout particulièrement en début de saison, et à intervalles de 1 – 2 mois, que vous devrez contrôler régulièrement tous les éléments quant à leur fonction, les éventuels dégâts, et l'état des fixations (vérifiez qu'elles soient bien serrées).
- Vérifiez surtout les verrous, le bon encliquetage des éléments et les articulations. En cas de difficultés (articulations dures à dé/plier) utilisez de l'huile de silicone habituelle, ou bien adressez vous à notre service client.
- Des éléments de construction endommagés peuvent nuir à votre sécurité et á la durée de vie du produit. Remplacez donc immédiatement les éléments de construction endommagés. En cas de besoin, n´utilisez que des piéces de rechange originales KETTLER.
- Toute réparation et modification de construction non appropriée (démontage de piéces originales, montage de piéces non prescrites etc.) peut entrafner des risques pour l'utilisateur. Au cas où vous souhaiteriez acheter ultérieurement des piéces détachées, veuillez vous adresser á votre com-

mercant spécialisé.

- Le fabricant ne peut être rendu responsable de dommages dus á une utilisation non conforme aux prescriptions.

⚠ **ATTENTION!** Pendant le montage du produit, maintenir les enfants à l'écart (petites pièces risquant d'être avalées).

- Assurez que la zone de travail ne présente aucun risque. Ne laissez pas traîner par exemple des outils et rangez p. ex. le matériau d'emballage de manière à ce qu'il ne constitue pas de dangers. Des feuilles / sacs plastiques présentent un risque d'étouffement pour les enfants!
- Sous réserve de modificatons.

⚠ **ATTENTION!** Lors du réglage du dossier, veillez à l'encliquetage correct de l'accoudoir.

## Liste des pièces de rechange page 56-62

En cas de commande de pièces de rechange, nous vous prions de mentionner la référence article, le numéro de pièce de rechange, la quantité demandée et le numéro de série de l'appareil (voir mode d'emploi).

**Exemple de commande:** no. d'art. 0302101-7100 / no. de pièce de rechange 68004322/ 2 pièces / no. de contrôle/no. de série ..... Conservez l'emballage d'origine du produit afin de pouvoir l'utiliser ultérieurement comme emballage de transport.

Il ne faut effectuer des retours de marchandises qu'après accord préalable et dans un emballage (intérieur) sûr pour le transport, si possible dans son carton original. Il est important d'établir une description de défaut détaillée / déclaration de dommages !

**Important:** les pièces de rechange visser sont toujours facturèes et livrèes sans matèriel de vissage. Si vous avez besoin du matèriel de vissage correspondant, ceci doit être indiquè par le supplèment „avec matèriel de vissage" lors de la commande des pièces de rechange.

**Remarque relative à la gestion des déchets**

Les produits KETTLER sont recyclables. A la fin de sa durée d'utilisation, remettez l'appareil à un centre de gestion de déchets correct (collecte locale).

Textile: 70% PVC, 30% PE

## F


(F) **KETTLER France**
5, Rue du Château
Lutzelhouse
F–67133 Schirmeck Cedex
www.kettler.fr

(B) **KETTLER Benelux BV.-Filiaal Belgie**
Brandekensweg 9
B–2627 Schelle
www.kettler.be

(CH) **e + h Services AG**
Industriestraße 14
CH – 4658 Däniken
www.eh-services.ch



FSC
www.fsc.org
100%
Issu de
forêts bien gérées
FSC® C019819

## NL Belangrijke aanwijzingen

**BELANGRIJK, VOOR LATERE REFERENTIE BEWAREN: ZORGVULDIG LEZEN. U ontvangt belangrijke aanwijzingen m.b.t. het gebruik van de tuinmeubelen. Bewaar deze handleiding ter informatie resp. voor het bestellen van onderdelen.**

### Onderhoud

- Het produkt kan voor 100% gerecycled worden.
- In principe is voor de reiniging een spons en schoon water voldoende. Bij hardnekkig vuil adviseren wij lauw water en zeep met behulp van een zachte borstel. Nooit schuurmiddelen, aceton (nagellakverwijderaar) of reinigingsmiddelen op chloorbasis gebruiken.
- Gebruik voor regelmatige verzorging, reiniging en onderhoud ons speciaal voor KETTLER tuinmeubelen ontwikkeld onderhoud- en reinigingsmiddel (zie onderdelenlijst), dat u via de vakhandel kunt verkrijgen. Neem de bij het middel gevoegde onderhoudshandleiding in acht.
- De door u aangeschafte hoogwaardige tuinmeubelen hebben armleuningen van tropisch teakhout. Het heeft uitstekende eigenschappen tegen weersinvloeden. Door versterkt voorkomen van natuurlijke bestanddelen kunnen natuurlijke kleurschakeringen (donkere strepen of vlekken) ontstaan. Deze worden in de loop van tijd veel minder en zijn geen reden voor reclamatie.
- Zoals bij alle houtsoorten kunnen er kleurverschillen en kleinere scheuren optreden. Dit is een normale reactie en heeft geen invloed op de functie of de veiligheid van de meubelen en vormen geen reden voor reclamatie.
- Gebruik voor regelmatige verzorging, reiniging en onderhoud ons speciaal voor KETTLER tuinmeubelen ontwikkeld onderhoud- en reinigingsmiddel (zie onderdelenlijst), dat u via de vakhandel kunt verkrijgen. Neem de bij het middel gevoegde onderhoudshandleiding in acht.
- Ook een vergrijsd meubelstuk is in alle opzichten volledig bruikbaar. Berg uw meubelen in de winter indien mogelijk droog en koel op (niet in verhitte ruimtes), anders kunnen er droogvlekken of zelfs schimmelvorming ontstaan.
- Vieze plekken op het weefsel c.q. de textielbespanning zorgvuldig met een zachte borstel of spons en warm water of dun zeepsopje (veel water, weinig afwasmiddel) reinigen. Daarna goed droog maken.
- Gebruik zachte borstels, lappen en sponsen die geen schuurdeeltjes bevatten (zie de beschrijving op de verpakking). In geen geval staalwol of staalborstels gebruiken!

## 2 jaar wettelijke garantie

- KETTLER garandeert dat dit product met grote zorgvuldigheid geproduceerd werd, gebruikmakend van hoogwaardige materialen. Mochten er desondanks gebreken optreden, richt u zich dan met uw reclamatie en de aankoopbon tot uw vakhandelaar. De wettelijke garantie begint op de datum van aankoop. Door opheffen van de gebreken wordt de garantieaanspraak niet vernieuwd.
- Schade door ondoelmatige gebruik of gebruik van geweld zijn van deze wettelijke garantie uitgesloten.
- De producent is niet aansprakelijk voor mogelijke beschadigingen van het product door milieu-invloeden (zoals bijv. lucht- en/of (regen-)watervervuiling). Kosten voor het opheffen van dergelijke schades worden niet door de producent overgenomen.
- Het is aan te bevelen de terrasmeubelen in de wintermaanden in een geschikte ruimte op te slaan.
- Indien bovengenoemde behandelings- en onderhoudsaanwijzingen niet in acht genomen worden, vervalt het recht van reclamatie.

## Voor uw veiligheid

- Dit product mag alleen voor het doel waarvoor het gemaakt is gebruikt worden, d.w.z. als buitenmeubel in het woonbereik.
- Controleer vooral aan het begin van het seizoen en vervolgens elke 1 à 2 maanden, al naar gelang het gebruik, regelmatig alle onderdelen op functie, schade en losgeraakte verbindingen.
- Controleer vooral de vergrendeling en scharnieren. Als deze moeilijk lopen kunt u dit verhelpen met silicone olie of neem contact op met de klantenservice.
- Beschadigde constructieonderdelen kunnen afbreuk doen aan uw veiligheid en de levensduur van het produkt. Daarom beschadigde constructieonderdelen direct vervangen. Gebruik zo nodig slechts originele KETTLER-reserveonderdelen.
- Door ondeskundige reparaties en constructieve veranderingen (demontage van originele onderdelen, aanbouw van niet voorgeschreven onderdelen, enz.) kunnen gevaren voor de gebruiker ontstaan. Mocht u de afzonderlijke onderdelen willen bijkopen, wendt u zich dan tot uw vakhandelaar.
- De fabrikant kan niet voor de schade verantwoordelijk worden gesteld, die door gebruik die niet overeenkomstig de bepalingen is wordt veroorzaakt.

⚠ **LET OP!** Houd tijdens de montage van het product kinderen uit de buurt (de kleine delen kunnen makkelijk ingeslikt worden).

- Zorg voor een gevarenvrije werkomgeving, laat bijvoorbeeld geen gere-

edschap slingeren. Deponeer bijv. verpakkingsmateriaal zo, dat geen gevaren daaruit voort kunnen kommen. Bij folies/plastic zakken bestaat verstikkingsgevaar!

- Wijzigingen voorbehouden.

⚠ **LET OP!** Let bij het verstellen van de rugleuning er op dat de armleuningen goed vergrendeld zijn.

## Onderdelenlijst bladzijde 56-62

Vermeld bij de onderdelenbestellingen a.u.b. het volledige artikelnummer, het onderdeelnummer, het benodigde aantal en het serienummer van het apparaat (zie handleiding).

**Bestelvoorbeeld:** artikelnr. 0302101-7100/ onderdeelnr. 68004322 / 1 stuk / serienummer ..... Bewaar de originele verpakking, zodat u deze later indien nodig als transportverpakking kunt gebruiken.

Retourgoederen mogen uitsluitend na afspraak opgestuurd worden in een voor transport deugdelijke (binnen) verpakking. Bij voorkeur de originele doos. Stuur een goede, gedetailleerde beschrijving van de fout / schade mee!

**Belangrijk:** Vast te schroeven onderdelen worden in principe zonder schroefmateriaal berekend en geleverd. Indien er behoefte aan dit schroefmateriaal bestaat, dan kan dit door de toevoeging „met schroefmateriaal" bij de bestelling worden vermeld.

**Verwijderingsaanwijzing**

KETTLER producten zijn recyclebaar. Breng het apparaat aan het einde van de gebruiksduur naar en vakkundig verzamelpunt voor recycling (bijv. gemeentewerf).

Weefsel: 70% PVC, 30% PE

(NL) **KETTLER Benelux BV**
Indumastraat 18
NL–5753 RJ Deurne
www.kettler.nl

(B) **KETTLER Benelux BV.-Filiaal Belgie**
Brandekensweg 9
B–2627 Schelle
www.kettler.be

FSC
www.fsc.org
100%
Uit goed
beheerde bossen
FSC® C019819

## E Instrucciones para el Montaje

**NOTA IMPORTANTE: GUARDAR PARA FUTURA REFERENCIA - LEER ATENTAMENTE. Informaciones y advertencias importantes para el uso de muebles de jardín. Guarde estas instrucciones para su información y para el encargo de piezas de repuesto.**

### Instrucciones de conservación

- El material de este producto es totalmente reutilizable.
- Generalmente, para la limpieza basta la aplicación de una esponja y agua clara. KETTLER recomienda una limpieza anual con agua caliente, jabón suave y un cepillo no muy duro. ¡No usar nunca detergentes de fregar, acetona (quitaesmaltes) o detergentes que contienen cloro!
- Utilice nuestros productos de limpieza desarrollados especialmente para muebles de jardín KETTLER (vea pedido de piezas de repuesto) para el cuidado, la limpieza y el mantenimiento periódico. Están disponibles en comercios especializados. Por favor, siga las instrucciones de uso de cada producto.
- Los muebles de jardín de primera calidad que acaba de adquirir proceden de madera de teca tropical. Esta madera posee excelentes propiedades contra el efecto de la intemperie. La intensa producción de sustancias naturales puede generar distintas coloraciones naturales (franjas o manchas oscuras). Este fenómeno pierde intensidad con el tiempo y no constituye motivo de reclamación.
- Al igual que en cualquier otra madera, también en la teca pueden formarse colora-ciones diferentes y pequeñas grietas. Se trata de reacciones normales que no merman la función ni la seguridad de los muebles y no constituyen motivo de reclamación.
- Si no cuida sus muebles, con el paso del tiempo, estos se recubren de una pátina natural de color grisáceo. Si quiere evitarlo, tiene que cuidar la madera. Encontrará los productos de limpieza y cuidado adecuados para sus muebles de jardín en nuestro apartado de pedido de piezas de repuesto.
- Los muebles mantienen toda su funcionalidad estática aún cuando están grises. Conserve sus muebles durante el invierno en un lugar lo más seco y fresco posible (no en lugares con calefacción), de lo contrario pueden formarse manchas de humedad e incluso enmohecerse.
- Limpie bien los puntos sucios del tejido o de la trama textil con un cepillo suave o una esponja y agua tibia o agua ligeramente jabonosa (abundante agua y poco detergente). A continuación, deje secar bien.
- Use cepillos suaves, paños y esponjas que no contengan partículas abrasivas (véase la descripción del fabricante referida a esos artículos). ¡No

use lana de acero o cepillos de acero!

## 2 años de garantía legal

- KETTLER garantiza que este producto ha sido fabricado con máximo esmero y empleando materiales de alta calidad. Si no obstante a ello se presentasen daños, dirija por favor la reclamación junto con la factura a su comerciante. La garantía legal comienza con la fech de compra. Con la subsanación de vicios y daños no se renueva el derecho de garantía.
- Daños causados por uso indebido o aplicación de fuerza quedan excluidos de la garantía legal.
- El fabricante no responde de eventuales daños del producto por impactos ambientales (p. ej. polución de aire y/o agua (de lluvia)). Los costes para la eliminación de tales daños no son asumidos por el fabricante.
- Se recomienda guardar los muebles de terraza durante los meses de invierno en salas adecuadas.
- En caso de no observar las instrucciones ya mencionadas sobre tratamiento y conservación, no se atenderá ninguna reclamación.

## Para su seguridad

- Este producto solamente debe ser usado para su finalidad de muebles exteriores en el área vivienda.
- Recomendamos que especialmente a principios de la temporada y en intervalos de 1 a 2 meses según el uso, efectúe controles regulares de todos los elementos constructivos en cuanto a su estado de función, daños y piezas de unión sueltas.
- Compruebe sobre todo los mecanismos de enclavamiento, encaje y las articulaciones. Si no funcionan correctamente aplique aceite de silicona de uso comercial o contacte nuestro servicio al cliente.
- Los elementos de construcción defectuosos pueden poner en peligro su salud y la duración del producto. Por lo expuesto, recambie inmediatamente los elementos de construcción defectuosos. En caso necesario, recomendamos usar exclusivamente piezas de recambio originales de KETTLER.
- Reparaciones indebidas y modificaciones constructivas (desmontaje de piezas originales, montaje de piezas no autorizadas, etc.) pueden causar peligros para el usuario. Si desea adquirir piezas sueltas, diríjase a su proveedor.
- El fabricante no asumirá responsabilidad por los daños causados por indebido empleo.

⚠ **¡ATENCIÓN!** Durante el montaje del producto mantener alejados a niñs (contiene piezas pequeñas que se pueden tragar).

- Asegúrese de que no haya peligros en el lugar del montaje, por ejemplo

que no haya herramientas en el suelo. Hay que depositar el material de embalaje de forma de que no provoque ningún peligro. ¡Las láminas y las bolsas de pástico pueden suponer peligro de asfixia para los niños!

■ Salvo modificaciones.

⚠ **¡ATENCIÓN!** Please note that if you adjust the back rest, the armrest must snap in properly.

## Lista de repuestos página 56-62

Indicar con los pedidos de piezas de repuesto el número completo del artículo, el número de la pieza de repuesto, las unidades solicitadas y el número de serie del aparato (ver manejo)

Ejemplo de como efectuar un pedido: Art.N°. 0302101-7100 /Recambio N°. 68004322 /2 piezas /N° de control /N°de serie ..... Guarde bien el embalaje original del aparato para usarlo más tarde como embalaje de transporte en el caso dado.

Las devoluciones de mercancía solamente son posibles previo acuerdo y con embalaje (interior) apto y seguro para el transporte, en lo posible en la caja original. Importante: ¡Descripción detallada del error / aviso de daños!

**Nota importante:** Los recambios que deben ser atornillados se entregan y se cargan a cuenta generalmente sin el material de atornilladura. En caso de necesitar el correspondiente material de atornilladura, ello debe ser indicado en el pedido añadiendo "con material de atornilladura".

**Informaciones para la evacuación**

Los productos de KETTLER son riciclables. Cuando se termina la vida útil de un aparato o una máquina, entréguelos a una empresa local de eliminación de residuos para su reciclaje.

Tejido: 70% PVC, 30% PE

Ⓔ **Maderas Navarra Bricolage S. A.**
Pol. Ind. Plà del Cami
Avda. de la Indústria, 5
E-08297 Castellgali/Barcelona
www.mnb.es

FSC
www.fsc.org
100%
Procedente de bosques
bien gestionados
FSC® C019819

## I Istruzioni di montaggio

**IMPORTANTE, DA CONSERVARE PER RIFERIMENTI FUTURI: LEGGERE CON ATTENZIONE. Queste istruzioni contengono informazioni importanti per l'utilizzo del mobile da giardino e vanno conservate a titolo informativo o per l'ordinazione di parti di ricambio.**

### Avviso di manutenzione

- Il prodotto può essere riciclato al 100%.
- Per la pulizia è sufficiente in linea di massima una spugna inumidita d'acqua. KETTLER raccomanda di effettuare una pulizia annuale usando dell'acqua calda, un sapone dolce e una spazzola soffice. Non usare mai prodotti detergenti abrasivi, acetone (solvente per smalto per unghie) o detergenti a base di cloro.
- Per la cura, la pulizia e la manutenzione dei mobili per il tempo libero della KETTLER, vi consigliamo di utilizzare i prodotti per la cura e la pulizia, espressamente creati per questo utilizzo (cfr. ordine dei pezzi di ricambio) che potrete trovare presso il vostro rivenditore di fiducia. Si prega di osservare le rispettive indicazioni.
- I pregiati mobili da voi acquistati sono in legno teak tropicale. Questo legno è straordinariamente resistente agli agenti atmosferici. A causa della massiccia produzione di sostanze naturali, è possibile che si presentino naturali variazioni di colore (strisce o macchie scure). Queste diminuiscono notevolmente nel corso del tempo e non costituiscono un motivo di reclamo.
- Come per tutti i tipi di legno, possono presentarsi differenze di colore e piccole fessurazioni. Si tratta di una reazione normale che non pregiudica la funzionalità o la sicurezza del mobile né costituisce un motivo di reclamo.
- Se i mobili non vengono curati, si crea, con l'andare del tempo, una naturale patina grigia. Se volete impedirlo, il legno deve essere curato. Potete trovare i giusti prodotti per la cura dei vostri mobili da giardino nel modulo per l'ordine per i pezzi di ricambio.
- Anche un mobile ingrigito può essere pienamente utilizzato. In inverno conservare i mobili in un luogo possibilmente fresco e asciutto (non in locali riscaldati) per evitare la formazione di macchie e muffa.
- Pulire accuratamente i punti sporchi sulla stoffa o sul rivestimento in tessuto con una spazzola morbida o con una spugna ed acqua tiepida, eventualmente leggermente saponata (con molta acqua e poco detergente). Dopodichè, asciugare bene.
- Utilizzare delle spazzole morbide, dei panni e delle spugne che non contengano particelle abrasive (vedi descrizione dell'articolo da parte del produttore). Non utilizzare lana d'acciaio o spazzole d'acciaio!

I

## 2 anni di garanzia legale

- KETTLER garantisce che questo prodotto è stato fabbricato utilizzando materiali di alta qualità e con la massima cura. Se tuttavia dovessero presentarsi dei difetti, presentare reclamo al proprio rivenditore mostrando la ricevuta di acquisto. La garanzia legale decorre a partire dalla data di acquisto del prodotto. Una volta eliminati i danni, il diritto alla garanzia non viene rinnovato.
- I danni verificatisi in seguito ad un uso improprio o all'uso della forza sono esclusi dalla garanzia legale.
- È esclusa una responsabilità del costruttore per eventuali danni al prodotto causati dagli agenti atmosferici (come ad es. l'inquinamento atmosferico e/o idrico). Il costruttore non si assume i costi per l'eliminazione di tali danni.
- In inverno è consigliabile riporre i mobili del terrazzo in ambienti adatti.
- La mancata osservanza delle presenti indicazioni sul trattamento e la cura del prodotto vanifica ogni diritto di reclamo.

## Per la vostra sicurezza

- Questo prodotto può essere utilizzato solo come arredamento per esterni nella zona giorno.
- Soprattutto all'inizio della stagione e ogni volta dopo uno o due mesi, a seconda della frequenza d'utilizzo, controllate tutti i componenti relativamente al loro funzionamento, a danni visibili e giunzioni allentate.
- Controllate, in particolare, le serrature, i dispositivi di arresto ed i giunti. In caso di bloccaggi, impiegate dell'olio di silicone reperibile in commercio o contattate il nostro servizio di assistenza tecnica.
- Eventuali parti danneggiate possono costituire un rischio per la vostra sicurezza e pregiudicare la durata del prodotto stesso. In caso di bisogno si raccomanda di usare solamente ricambi originali KETTLER.
- Eventuali riparazioni non eseguite a regola d'arte o modifiche alla struttura costruttiva del mobile (smontaggio di ricambi originali, montaggio di ricambi non autorizzati, ecc.) possono comportare pericoli per l'utilizzatore. Se avete la necessità di acquistare particolari concernenti il prodotto, rivolgetevi al vostro negoziante.
- Il fabbricante non può essere ritenuto responsabile per danni cagionati da un utilizzo del prodotto non conforme all'uso previsto.

⚠ **ATTENZIONE!** Durante il montaggio del prodotto, non fare avvicinare i bambini (le piccole parti potrebbero essere ingerite)!

- Il materiale di avvitamento necessario a ogni passo di montaggio è rappresentato nella corrispondente lista delle immagini. Mettete il materiale di

avvitamento in esatta corrispondenza delle figure. Tutti gli utensili necessari sono contenuti nel sacchetto delle parti piccole.

- Il fabbricante si riserva di apportare modifiche tecniche.

⚠ **ATTENZIONE!** Quando si regola lo schienale, assicurarsi che il bracciolo sia correttamente inserito in posizione

## Lista di parti di ricambio pagg. 56-62

Per l'ordinazione di parti di ricambio indicate il completo numero di articolo, della parte di ricambio, il numero di unit necessario nonchè il numero di serie dell'apparecchio (vedasi "Impiego")

**Esempio di ordinazione:** art. n. 0302101-7100 /pezzo di ricambio n. 68004322 /2 pezzi/ n. di serie: ..... Si prega di conservare l'imballo originale di questo articolo, cosicché possa essere utilizzato per il trasporto in futuro, se necessario.

La merce può essere rispedita al mittente solo dietro previo accordo col medesimo, utilizzando un imballaggio adatto al trasporto e se possibile riutilizzando la scatola originale. È importante fornire una descrizione dettagliata dell'errore o del danno!

**Importante:** I pezzi di ricambio da avvitare vengono forniti e fatturati senza materiale di avvitamento. Nel caso abbiate necessità del materiale di avvitamento, al momento dell'ordinazione, dovete indicare "con materiale di avvitamento"

**Indicazione sullo smaltimento**

I prodotti KETTLER sono reciclabill. Quando l'apparecchio non servirà più, portatelo in un apposito punto di raccolta della Vostra città (Punti di raccolta comunall).

Tessuto: 70% PVC, 30% PE

(D) **HEINZ KETTLER GmbH & Co.KG**
SERVICECENTER
Henry-Everling-Str. 2
D-59174 Kamen
www.kettler.de
☎ 02307 / 974-2111
02307 / 974-2295
Mail: service.freizeitmoebel@kettler.net

I

(CH) **e + h Services AG**
Industriestraße 14
CH – 4658 Däniken
www.eh-services.ch

**UWAGA, ZACHOWAĆ DO PÓŹNIEJSZEGO WYKORZYSTANIA: PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ. Dzięki temu uzyskacie Państwo ważne wskazówki dotyczące użytkowania mebli ogrodowych. Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji dla potrzeb informacji względnie zamawiania części zamiennych.**

## Wskazówki pielęgnacyjne

- Produkt kwalifikuje się w 100% do recyclingu.
- Do czyszczenia wystarcza w zasadzie gąbka i czysta woda. W przypadku zabrudzeń trudno zmywalnych radzimy stosować ciepłą wodę, mydło oraz miękką szczotkę. Nie stosować nigdy środków do szorowania, acetonu (zmywacza do paznokci) i środków czyszczących na bazie chloru.
- Do regularnej pielęgnacji, czyszczenia i konserwacji zalecamy stosowanie naszych - opracowanych specjalnie dla mebli ogrodowych KETTLER - środków do pielęgnacji i czyszczenia (patrz: „Zamówienie części zamiennych"), które są dostępne w specjalistycznym handlu. Prosimy o przestrzeganie właściwej instrukcji pielęgnacji przy stosowaniu tych środków.
- Nabyte przez Państwa najwyższej jakości meble ogrodowe wykonane są z tropikalnego drewna tekowego. Drewno to posiada doskonałe właściwości chroniące je przed wpływem warunków atmosferycznych. Poprzez dużą zawartość naturalnych składników mogą pojawić się naturalne efekty kolorystyczne (ciemne paski lub plamy). Z biegiem czasu plamy te w dużym stopniu zanikają i nie stanowią powodu do reklamacji.
- Podobnie jak w przypadku wszystkich rodzajów drewna mogą powstać różnice kolorystyczne i drobne rysy. Jest to normalna reakcja i nie wpływa ona ani na funkcję ani na bezpieczeństwo mebli oraz nie stanowi w żadnym wypadku powodu do reklamacji.
- Bez pielęgnacji meble z upływem czasu pokrywają się naturalnym, szarym nalotem. Aby temu zapobiec, konieczna jest pielęgnacja drewna. Odpowiednie środki pielęgnacyjne dla Państwa mebli ogrodowych znajdą Państwo w naszym „Zamówieniu części zamiennych". Prosimy o przestrzeganie właściwej instrukcji pielęgnacji przy stosowaniu tych środków.Dopiero wtedy można rozpocząć nakładanie naszego środka ochronnego.
- Również zszarzały mebel nadaje się pod względem statycznym w pełni do użytku. Zimą proszę przechowywać swoje meble w miarę możliwości w suchym i chłodnym miejscu (nie w pomieszczeniach ogrzewanych), w innym wypadku może dojść do powstania plam spowodowanych wilgocią lub wykwitów pleśni.

- Zanieczyszczone miejsca na tkaninie względnie na obiciu tekstylnym czyścić dokładnie miękką szczoteczką lub gąbką i ciepłą wodą lub delikatnym ługiem mydlanym (dużo wody, mało środka myjącego). Następnie dobrze wysuszyć.
- Należy używać miękkich szczoteczek, ściereczek i gąbek, które nie zawierają cząstek ściernych (proszę przeczytać opis producenta tych artykułów). Nie używać wełny stalowej i szczotek stalowych!

## 2 lata ustawowej gwarancji

- KETTLER gwarantuje, iż produkt ten został wytworzony z najwyższą starannością przy użyciu wysokiej jakości materiałów. Jeśli mimo wszystko wystąpią usterki, należy zgłosić reklamacje w sklepie, w którym dokonano zakupu załączając paragon. Ustawowy okres gwarancyjny rozpoczyna się od dnia zakupu. Poprzez usunięcie usterek roszczenia gwarancyjne nie ulegają odnowieniu.
- Niniejszej ustawowej gwarancji nie podlegają szkody wynikające z niewłaściwego obchodzenia się lub użycia siły.
- Producent nie odpowiada za możliwe uszkodzenia produktu, które nastąpiły na skutek wpływów atmosferycznych (jak np. zanieczyszczenia powietrza i/lub wody (deszczu). Producent nie zwraca kosztów usuwania takich uszkodzeń.
- Zaleca się przechowywanie mebli tarasowych w miesiącach zimowych w przeznaczonych do tego pomieszczeniach.
- Jeżeli powyższe zalecenia dotyczące czyszczenia i konserwacji nie będą przestrzegane, reklamacje nie będą uwzględniane.

## Bezpieczeństwo

- Niniejszy produkt może być używany zgodnie z jego przeznaczeniem jako mebel zewnętrzny w obszarze mieszkalnym.
- Przeprowadzaj zwłaszcza na początku sezonu i w odstępach 1 – 2-miesięcznych, odpowiednio do użytkowania, regularne kontrole wszystkich elementów konstrukcyjnych pod względem funkcjonowania, szkód i poluzowanych połączeń.
- Kontroluj zwłaszcza blokady, rygle i przeguby. W przypadku ciężkiego chodu stosuj dostępny w handlu olej silikonowy lub zwróć się do naszego działu Obsługi Klienta.
- Uszkodzone części mogą zagrażać bezpieczeństwu i spowodować skrócenie okresu użytkowania produktu. Dlatego uszkodzone części powinny zostać niezwłocznie wymienione. Należy przy tym stosować wyłącznie oryginalne części zamienne firmy KETTLER.
- Nieprawidłowo przeprowadzone naprawy oraz zmiany konstrukcyjne

(demontaż oryginalnych części, zamontowanie nieprzepisowych części itp.) mogą spowodować zagrożenie dla użytkownika. W przypadku potrzeby dokupienia części, prosimy zwrócić się do wyspecjalizowanej jednostkihandlowej.

- Producenta nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe ze stosowania niezgodnego z przeznaczeniem.

⚠ **UWAGA!** Podczas montażu produktu trzymaj dzieci z daleka (drobne części, które mogą zostać połknięte).

- Zatroszcz się o bezpieczne otoczenie miejsca pracy, na przykład nie rozkładaj bezładnie narzędzi. Przykładowo opakowanie należy tak zdeponować, by nie stanowiło ono źródła zagrożeń. Uwaga: folie i torby z tworzywa sztucznego stwarzają dla dzieci niebezpieczeństwo uduszenia się!
- zmianie bez powiadomienia.

⚠ **UWAGA!** Przy nastawianiu oparcia proszę zwrócić uwagę na właściwe zazębienie podłokietnika.

## Zamawianie części zamiennych - strony 56-62

Przy zamawianiu części zamiennych proszę podawać kompletny numer artykułu, numer części zamiennej i numer serii urządzenia (zobacs zastosowanie).

**Przykład zamówienia:** nr artykułu 0302101-7100 / nr części zamiennej 68004322 / 1 sztuka / nr kontrolny/nr serii: ..... Radzimy zachować oryginalne opakowanie, by w razie potrzeby móc je wykorzystać do transportu.

Zwrotów towarów należy dokonywać tylko po uzgodnieniu i przy użyciu opakowania (wewnętrznego) zabezpieczonego na czas transportu, w miarę możliwości w oryginalnym kartonie. Ważny jest szczegółowy opis usterki / zgłoszenie szkody!

**Uwaga:** Przykręcane części zamienne zasadniczo rozlicza i dostarcza się bez materiału montażowego. Jeżeli potrzebny jest stosowny materiał montażowy należy przy zamawianiu części zamiennych zaznaczyć to dopiskiem "z materiałem montażowym"

**Wskazówka dotycząca usuwania odpadów**

Produkty firmy KETTLER podlegają recyklingowi. Pod koniec okresu używalnoścl proszę oddać urządzenie do wlaściwego punktu usuwania odpadów (lokalny punkt zbiorczy).

Tkanina: 70% PVC, 30% PE

PL **Kettler Polska Sp. z.o.o.**
ul. Kossaka 110
PL–64-920 Pila

## CZ Důležité pokyny

**DŮLEŽITÉ, UCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ NAHLÉDNUTÍ: POZORNĚ SI PROČTĚTE. Obdrželi jste důležité pokyny pro použití zahradního nábytku. Pečlivě uschovejte tento návod za účelem získávání potřebných informací popř. objednání náhradních dílů.**

### Pokyny pro ošetřování

- Produkt lze ze 100% recyklovat.
- V zásadě k vyčištění stačí houba a čistá voda. Na zatvrzelou špínu doporučujeme použít vlažnou vodu a mýdlo případně s kartáčem. Nikdy nepoužívejte abrazivní prostředky, aceton (odstraňovač laku na nehty) nebo čisticí prostředky na bázi chlóru.
- Používejte pro pravidelné ošetřování, čištění a údržbu naše ošetřující a čisticí prostředky vyvinuté speciálně pro nábytek pro volný čas společnosti KETTLER (viz objednání náhradních dílů), které lze zakoupit ve specializované prodejně. Dodržujte prosím příslušný návod na ošetřování.
- Vámi zakoupený vysoce kvalitní zahradní nábytek je vybaven ručními opěrkami z tropického dřeva teaku. Má vynikající vlastnosti při odolnosti vůči klimatickým vlivům. Následkem vyššího výskytu přírodních obsažených látek může dojít k přirozenému zabarvení (tmavé pruhy nebo skvrny). Ty během času výrazně ustupují a nejsou důvodem k reklamaci.
- Jako u všech druhů dřeva se mohou vytvořit barevné rozdíly a menší trhlinky. Je to běžná reakce a nemá negativní vliv na funkci ani bezpečnost nábytku a nepředstavuje důvod k reklamaci.
- Bez ošetřování získá nábytek během času přirozenou šedou patinu. Jestliže tomu chcete zabránit, musíte dřevo ošetřovat. Vhodné ošetřující prostředky pro zahradní nábytek naleznete v objednání náhradních dílů. Dodržujte prosím příslušný návod na ošetřování.
- I zašedlý nábytek lze ze statického hlediska plně používat. Uložte nábytek na zimu pokud možno na suchém a chladném místě (ne do vytápěných místností), jinak se mohou vytvořit skvrny nebo dokonce plíseň.
- Znečištěná místa na tkanině resp. textilním potahu důkladně vyčistěte měkkým kartáčem nebo houbou a teplou vodou nebo slabým roztokem mýdla (hodně vody, málo čisticího prostředku). Poté dobře vysušte.
- Používejte měkké kartáče, utěrky a houby, které neobsahují brusné částice (viz popis od výrobců k těmto výrobkům). Nepoužívejte ocelovou vlnu nebo ocelové kartáče!

### 2 roky záruky ze zákona

- Společnost KETTLER zaručuje, že tento výrobek byl vyroben za použití vysoce kvalitních materiálů a s maximální pečlivostí. Jestliže by se přesto vys-

kytly nedostatky, obraťte se s reklamací na distributora, kterému ukážete účet. Záruka ze zákona začíná datem dne zakoupení. Odstraněním poruch nebude garanční nárok obnoven.

- Škody vzniklé neodbornou manipulací nebo použitím násilí jsou ze záruky ze zákona vyloučeny.
- Ručení výrobce za možné poškození výrobku vlivem okolního prostředí (jako je např. znečištění vzduchu a/nebo (dešťové) vody) je vyloučeno. Náklady na odstranění takových škod nebudou výrobcem převzaty.
- Doporučujeme skladovat nábytek z teras v zimních měsících ve vhodných prostorách.
- Jestliže nebudou dodrženy výše uvedené pokyny pro manipulaci a ošetřování, nevzniká důvod k reklamaci.

## Pro vaši bezpečnost

- Tento výrobek je dovoleno používat jen pro jeho účel jako venkovní nábytek v obytném prostoru.
- Především na začátku sezóny a v intervalech 1 – 2 měsíců, podle použití, provádějte pravidelné kontroly všech konstrukčních částí z hlediska funkce, poškození a uvolnění spojů.
- Kontrolujte především blokovací prvky, zarážky a klouby. Jestliže jdou ztuha, aplikujte běžný silikonový olej nebo se obraťte na naši službu zákazníkům.
- Poškozené konstrukční díly mohou omezit bezpečnost a životnost výrobku. Proto poškozené konstrukční díly ihned vyměňte. Používejte v případě potřeby pouze originální náhradní díly KETTLER.
- Nevhodné opravy a konstrukční změny (demontáž originálních dílů, zabudování nepředepsaných dílů, atd.) mohou ohrozit uživatele. Jestliže byste chtěli dokoupit jednotlivé díly, obraťte se prosím na vašeho distributora.
- Výrobce nemůže být činěn zodpovědným za škody způsobené užíváním, které není v souladu s určením stroje.

⚠ **POZOR!** Zamezte během montáže produktu přístupu dětem (nebezpečí polknutí malých dílů).

- Dbejte o bezpečné pracovní prostředí, nenechávejte např. ležet v bezprostředním okolí nástroje. Uskladněte např. obalový materiál takovým způsobem, aby nepředstavoval žádné nebezpečí. U fólií / plastových sáčků vzniká u dětí nebezpečí zadušení!
- Vyhrazujeme si právo na změny.

⚠ **POZOR!** Prosím dbejte při přestavování opěrky zad na správné zaaretování ruční opěrky.

## Objednání náhradních dílů, strana 56-62

Při objednání náhradních dílů prosím udejte úplné číslo zboží, číslo náhradního dílu, potřebný počet kusů a sériové číslo přístroje (viz Manipulace).

**Příklad objednávky:** Č. zboží. 0302101-7100 / č náhr. dílu. 68004322 / 1 kus / sériové č.: ..... Dobře uschovejte originální balení přístroje, aby mohlo být případně později použito m.j. jako přepravní balící materiál.

Navrácení zboží je možné provádět pouze po dohodě a v přepravně bezpečném balení, pokud možno v originálním balení. Důležitý je přesný popis vady/přesné hlášení o poruše!

**Důležité:** Díly určené k přišroubování se účtují a dodávají zásadně bez příslušného materiálu pro přišroubování. Jestliže je potřeba dodat odpovídající materiál pro přišroubování, je toto nutné při objednání náhradního dílu uvést doplněním „ s materiálem pro přišroubování".

**Pokyn k likvidaci**

Výrobky firmy KETTLER jsou recyklovatelné. Odevzdejte přístroj po skončení doby užívání k řádné likvidaci (místní sběrna).

Tkanina: 70% PVC, 30% PE

CZ **Life Sport s.r.o.**
Karlovarska Business Park
Na Hurce 1091/8
161 00 Praha 6 - Ruzyne
www.kettler.cz

☎ +420 235 007 007
🖷 +420 235 007 090
e-mail: info@kettler.cz

**IMPORTANT, A SE PĂSTRA PENTRU CONSULTAREA ULTERIOARĂ: A SE CITIT CU ATENȚIE. Vă sunt oferite indicații importante pentru utilizarea mobilierului de grădină. Păstrați cu grijă acest manual în vederea informării, respectiv a comandării pieselor de schimb.**

## Indicații privind îngrijirea

- Acest produs este 100% reciclabil.
- În principiu, pentru curățare sunt suficiente un burete și apă curată. În cazul murdăriei persistente recomandăm utilizarea apei călduțe și a săpunului, cu ajutorul unei perii moi. Nu utilizați niciodată substanțe abrazive, acetonă (dizolvant pentru lac de unghii) sau detergenți pe bază de clor.
- Pentru activitățile regulate de îngrijire, curățare și întreținere utilizați produsele de îngrijire și curățare dezvoltate special pentru mobilierul de agrement KETTLER (a se vedea comanda pieselor de schimb) pe care le puteți procura din comerțul specializat. Respectați instrucțiunile corespunzătoare privind îngrijirea.
- Mobilierul de grădină de calitate superioară pe care l-ați achiziționat dispune de brațe din lemn tropical de tec. Acesta posedă proprietăți deosebite față de intemperii. Datorită materialelor naturale conținute pot apărea jocuri de culori (dungi închise la culoare sau pete). Acestea se vor diminua odată cu trecerea timpului și nu constituie un motiv de reclamație.
- Ca la toate tipurile de lemn, pot apărea diferențe de culoare și se pot forma mici fisuri. Aceasta este o reacție normală care nu pericliteză funcționarea sau siguranța mobilierului, neconstituind în niciun caz motiv de reclamație.
- În lipsa îngrijirii, cu timpul, mobilierul va căpăta o patină gri, naturală. Dacă doriți să evitați acest lucru, lemnul va trebui îngrijit. Substanțele adecvate pentru îngrijirea mobilierului dvs. de grădină se află în comanda pieselor de schimb. Respectați instrucțiunile corespunzătoare privind îngrijirea.
- Chiar și un mobilier care a căpătat o patină gri este perfect utilizabil din punct de vedere structural. Pe durata iernii mobilierul se va depozita pe cât posibil într-un spațiu uscat și răcoros (nu în încăperi încălzite), deoarece, în caz contrar se pot forma pete sau chiar depuneri de mucegai.
- Locurile murdare de pe țesătură sau de pe capitonajul din material textil se vor curăța temeinic cu o perie moale sau cu un burete și apă caldă sau cu o soluție ușoară cu săpun (multă apă, puțin detergent). Apoi se va usca temeinic.
- Utilizați perii moi, lavete și bureți care nu conțin particule abrazive (a se vedea descrierea producătorului pentru aceste articole). Nu utilizați bureți

sau perii din sârmă!

## 2 ani garanție legală

- KETTLER garantează că acest produs a fost fabricat prin utilizarea materialelor de calitate superioară și cu grijă deosebită. Cu toate acestea, în cazul deficiențelor, adresați reclamația însoțită de chitanță comerciantului dvs. Garanția legală începe cu ziua cumpărării. Odată cu remedierea defecțiunilor, garanția nu este reînnoită.
- Defecțiunile provenite ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau abuzive sunt excluse din garanția legală.
- Este exclusă răspunderea producătorului pentru posibilele deteriorări ale produsului din cauza influenței mediului (de exemplu, murdăria provenită din aer și/sau ploaie, apă). Costurile aferente remedierii acestor defecțiuni nu sunt suportate de către producător.
- Pe timpul lunilor de iarnă se recomandă depozitarea mobilierului pentru terasă în spații corespunzătoare.
- În cazul în care indicațiile menționate privind utilizarea și îngrijirea nu au fost respectate, este exclus orice motiv de reclamație.

## Pentru siguranța dumneavoastră

- Acest produs este destinat exclusiv utilizării în scopul prevăzut, ca mobilier de exterior, pentru uz casnic.
- La începutul sezonului și la intervale de 1-2 luni, în funcție de utilizare, efectuați verificări regulate ale tuturor componentelor în privința funcționării, defecțiunilor și îmbinărilor slăbite.
- Verificați în special dispozitivele de închidere, dispozitivele de blocare și articulațiile. În cazul funcționării greoaie utilizați ulei pe bază de silicon obișnuit, din comerț sau adresați-vă serviciului nostru de relații cu clienții.
- Piesele deteriorate pot afecta siguranța dvs. și durata de viață a produsului. Din acest motiv înlocuiți neîntârziat componentele deteriorate. În caz de necesitate utilizați doar piese de schimb originale KETTLER.
- Dacă se fac reparații necorespunzătoare sau se aduc modificări constructive (demontarea pieselor originale, montarea unor piese neprevăzute etc.) pot apărea riscuri pentru utilizator. În cazul achiziționării ulterioare a componentelor individuale, adresați-vă comerciantului dvs. specializat.
- Producătorul nu își asumă răspunderea pentru deteriorările cauzate de o folosire inadecvată.

⚠ **ATENȚIE!** Pe durata montării produsului țineți copiii la distanță (aceștia pot înghiți componentele mici).

- Asigurați un mediu de lucru nepericulos, de exemplu nu lăsați scule împrăștiate împrejur. Depozitați materialul de ambalare în așa fel încât să

nu apară pericole de accidente. În cazul pungilor de plastic / foliilor există, pentru copii, pericolul de asfixiere!

- Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări.

⚠ **ATENȚIE!** La reglarea spătarului aveți în vedere blocarea corectă a brațelor.

## Comandarea pieselor de schimb, pagina 56-62

La comandarea pieselor de schimb indicați numărul complet al articolului, numărul piesei de schimb, numărul de bucăți necesare și seria aparatului (vezi Manipulare).

**Exemplu de comandă:** Nr. articol 0302101-7100 / nr. piesă de schimb 68004322 /1 bucată / seria: ..... Păstrați ambalajul original al aparatului pentru a-l folosi mai târziu la transport.

Returul produsului este posibil doar în cazul unui acord prealabil și numai în ambalaj sigur la transport, pe cât posibil ambalajul original. Este importantă descrierea detaliată a defecțiunii / daunei constatate!

**Important:** Pentru piesele de schimb cu prindere în șuruburi se va face livrarea fără materialul necesar înșurubării. Dacă este nevoie de șuruburi speciale, atunci la comandarea piesei de schimb veți face mențiunea „cu materiale pentru prindere cu șuruburi".

**Reciclarea**

Produsele KETTLER sunt reciclabile. La finalul perioadei de utilizare a aparatului, reciclați-l corespunzător (la Centrul de colectare).

Țesătură: 70% PVC, 30% PE

(D) **HEINZ KETTLER GmbH & Co.KG**
SERVICECENTER
Henry-Everling-Str. 2
D-59174 Kamen
www.kettler.de

FSC
www.fsc.org
100%
Din paduri
administrate responsabil
FSC® C019819

## SK Dôležité upozornenia

**DÔLEŽITÉ, USCHOVAJTE PRE NESKORŠIE POUŽITIE: Starostlivo si prečítajte. Získate tu dôležité pokyny k používaniu záhradného nábytku. Tento návod starostlivo uschovajte z informatívnych dôvodov, resp. kvôli objednávkam náhradných dielov.**

### Návod na údržbu

- Výrobok je 100 % recyklovateľný.
- V zásade stačí na čistenie špongia a čistá voda. Pri usadenej nečistote odporúčame umývať vlažnou vodou s mydlom pomocou mäkkej kefy. Nikdy nepoužívajte abrazívne prostriedky, acetón (odlakovač) alebo čistiace prostriedky na báze chlóru.
- Na pravidelnú starostlivosť, čistenie a údržbu používajte naše prostriedky na údržbu a čistenie vyvinuté špeciálne pre záhradný nábytok KETTLER (pozri objednávku náhradných dielov), ktoré môžete získať v špecializovaných obchodoch. Dbajte na špeciálne pokyny k starostlivosti o záhradný nábytok.
- Váš nový vysokokvalitný záhradný nábytok má opierky na ruky z tropického teakového dreva. To má vynikajúce vlastnosti a odolnosť voči poveternostným vplyvom. V dôsledku väčšieho výskytu prírodných látok môže dôjsť k vzniku prirodzených farebných úkazov (tmavé pásy alebo fľaky). Tieto však časom výrazne vyblednú a nie sú dôvodom na reklamáciu.
- Ako pri všetkých druhoch dreva sa môžu utvoriť drobné rozdiely vo farbe a malé trhliny. Toto je bežná reakcia a nezhoršuje to ani funkciu, ani bezpečnosť nábytku. V žiadnom prípade to tiež nie je dôvod na reklamáciu.
- Bez starostlivosti sa na nábytku časom vytvorí prirodzená sivá patina. Ak tomu chcete zabrániť, musíte sa o drevo starať. Príslušné prostriedky na ošetrenie záhradného nábytku nájdete v našej objednávke náhradných dielov. Dbajte na špeciálne pokyny k starostlivosti o záhradný nábytok.
- Aj vyblednutý nábytok je staticky plne použiteľný. V zime skladujte nábytok najlepšie v suchu a chlade (nie vo vykurovaných miestnostiach), inak na ňom môžu vzniknúť plesnivé škvrny.
- Znečistené miesta na tkanine, resp. na textilných poťahoch dôkladne vyčistite mäkkou kefou alebo špongiou a teplou vodou alebo jemným mydlovým lúhom (použite veľa vody a málo čistiaceho prostriedku). Potom ich dobre vysušte.
- Používajte mäkké kefy, handry a špongie, ktoré neobsahujú brúsne častica (pozri popis výrobcu k tomuto výrobku). Nepoužívajte oceľovú vlnu alebo oceľové kefy!

## Dvojročná zákonná záruka

- KETTLER ručí za to, že tento výrobok bol svedomito vyrobený použitím kvalitných materiálov. Ak by sa napriek tomu vyskytli nedostatky, obráťte sa s reklamáciou spolu s predložením dokladu o kúpe na Vášho predajcu. Zákonná záruka začína plynúť dňom kúpy. Po odstránení škôd sa nárok na záruku neobnovuje.
- Táto záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené neprimeraným zaobchádzaním alebo použitím násilia.
- Záruka sa tiež nevzťahuje na možné poškodenie výrobku vplyvom prostredia (ako napríklad znečistenie vzduchu alebo dažďovej vody). Výrobca neprevezme náklady na odstránenie takýchto škôd.
- Záhradný nábytok sa odporúča skladovať počas zimných mesiacov vo vhodných miestnostiach.
- V prípade nedodržania vyššie uvedených odporúčaní na ošetrenie a starostlivosť nevzniká nárok na reklamáciu.

## Pre vašu bezpečnosť

- Tento výrobok môže byť použitý len na jeho príslušný účel, a to ako vonkajší nábytok v súkromnej obytnej časti.
- Skontrolujte špeciálne na začiatku sezóny, a následne primerane používaniu každé 1 – 2 mesiace, všetky časti výrobku a ich funkciu, prípadné poškodenie a uvoľnené spoje.
- Zvláštnu pozornosť venujte západkám, zaisteniam a kĺbom. V prípade zhoršenej funkčnosti použite štandardný silikónový olej, alebo sa obráťte na náš zákaznícky servis.
- Poškodené diely môžu negatívne ovplyvniť vašu bezpečnosť a životnosť výrobku. Preto poškodené diely čo najskôr vymeňte. V prípade potreby používajte len originálne náhradné diely firmy KETTLER.
- Neodbornými opravami a konštrukčnými zmenami (demontáž originálnych dielov, montáž nepredpísaných dielov atď.) môže pre používateľa vzniknúť nebezpečenstvo. Ak by ste potrebovali dokúpiť náhradné diely, obráťte sa na vášho špecializovaného predajcu.
- Výrobca nemôže zodpovedať za škody, ktoré budú zapríčinené použitím v rozpore s určením.

⚠ **POZOR!** Pri montáži výrobku dbajte na bezpečnú vzdialenosť detí (mohli by prehltnúť niektoré drobné diely).

- Postarajte sa o bezpečné pracovné prostredie, nenechávajte napr. pohodené náradie. Uschovajte napr. obalový materiál tak, aby nepredstavoval žiadne nebezpečenstvá. Fólie/plastové vrecká predstavujú u detí nebezpečenstvo zadusenia!

■ Vyhradzujeme si právo na zmenu.

⚠ **POZOR!** Pri nastavovaní operadla dbajte na správne zaistenie opierok na ruky.

## Objednávanie náhradných dielov strana 56-62

Pri objednávkach náhradných dielov zadávajte vždy úplné číslo výrobku, objednávacie číslo náhradného dielu, potrebný počet kusov a sériové číslo prístroja (pozri Ovládanie).

**Príklad objednávky:** Č. výr. 0302101-7100 / Objednávacie číslo náhradného dielu 68004322 / 1 ks / sériové číslo: ..... Dobre uschovajte originálne balenie prístroja, aby sa mohlo neskôr podľa okolností použiť ako prepravné balenie.

Vrátenia tovaru treba uskutočniť len po dohode a s (vnútorným) balením bezpečným pre prepravu, podľa možností v originálnom kartóne. Dôležitý je podrobný popis chyby / nahlásenie poruchy!

**Dôležité:** Náhradné diely, ktoré sa majú zaskrutkovať, sa účtujú a dodávajú zásadne bez skrutkového materiálu. Ak budete potrebovať príslušný skrutkový materiál, treba to uviesť pomocou dodatku „so skrutkovým materiálom" pri objednávaní náhradných dielov.

**Pokyn pre likvidáciu**

Výrobky firmy KETTLER sú recyklovateľné. Na konci doby používania odovzdajte prístroj na odbornú likvidáciu (miestna zberňa).

Poťah: 70% PVC, 30% PE

Ⓐ **KETTLER Austria GmbH**
Ginzkeyplatz 10
A-5020 Salzburg
www.kettler.at

FSC
www.fsc.org
100%
Z dobre obhospodarovaných lesov
FSC® C019819

## GR Σημαντικές υποδείξεις

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ – ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ. Έχετε στα χέρια σας σημαντικές υποδείξεις για τη χρήση του επίπλου κήπου. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών για πληροφόρηση ή για παραγγελίες ανταλλακτικών.**

### Υποδείξεις φροντίδας

- Το προϊόν είναι 100% ανακυκλώσιμο.
- Κατά βάση, το προϊόν μπορεί να καθαριστεί μόνο με σφουγγάρι και καθαρό νερό. Σε περίπτωση επίμονων ρύπων συνιστούμε χλιαρό σαπουνόνερο με τη βοήθεια μαλακής βούρτσας. Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε προϊόντα που χαράζουν, ασετόν (αφαιρετικό βαφής νυχιών) ή καθαριστικά με βάση το χλώριο.
- Για τακτική φροντίδα, καθαρισμό και συντήρηση χρησιμοποιείτε το προϊόν μας φροντίδας και καθαρισμού που έχει σχεδιαστεί ειδικά για έπιπλα ελεύθερου χρόνου KETTLER (βλ. Παραγγελία ανταλλακτικών), το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε σε εξειδικευμένα καταστήματα. Παρακαλούμε να τηρείτε τις εκάστοτε οδηγίες φροντίδας.
- Τα υψηλής ποιότητας έπιπλα κήπου που έχετε αποκτήσει διαθέτουν υποβραχιόνια από τροπική ξυλεία "τικ". Το υλικό αυτό διαθέτει εξαιρετικές ιδιότητες έναντι των καιρικών επιδράσεων. Λόγω της αυξημένης παρουσίας φυσικών συστατικών μπορούν να προκύψουν φυσικής προέλευσης ανομοιογένειες χρωματισμού (σκούρες λωρίδες ή κηλίδες). Αυτές μειώνονται σημαντικά με την πάροδο του χρόνου και δεν αποτελούν βάση αξίωσης επί της εγγύησης.
- Όπως συμβαίνει σε όλους τους τύπους ξύλου, μπορούν να προκύψουν διαφορές χρώματος και μικρές ρωγμές. Αυτή είναι μια κανονική αντίδραση η οποία δεν επηρεάζει ούτε τη λειτουργία ούτε την ασφάλεια του επίπλου και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί βάση αξίωσης.
- Χωρίς φροντίδα τα έπιπλα αποκτούν με την πάροδο του χρόνου μια φυσική γκρίζα πατίνα. Αν θα θέλατε να εμποδίσετε να συμβεί αυτό, πρέπει να φροντίζετε το ξύλο. Κατάλληλα μέσα φροντίδας για τα έπιπλα κήπου σας μπορείτε να βρείτε στην ενότητα Παραγγελία ανταλλακτικών. Παρακαλούμε να τηρείτε τις εκάστοτε οδηγίες φροντίδας.
- Ακόμα και ένα έπιπλο που έχει αποκτήσει γκρίζα πατίνα, από στατική άποψη είναι πλήρως χρησιμοποιήσιμο. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα φυλάσσετε το έπιπλο σε όσο το δυνατόν ξηρές και δροσερές συνθήκες (όχι σε θερμαινόμενους χώρους), αλλιώς μπορεί να προκύψουν κηλίδες μούχλας ή ακόμα και σάπισμα.
- Τα σημεία που έχουν λερωθεί πάνω στο ύφασμα ή στο υφασμάτινο

κάλυμμα τρέπει να τα καθαρίζετε καλά με μια μαλακή βούρτσα ή με σφουγγάρι και χλιαρό νερό ή με αραιό σαπουνοδιάλυμα (πολύ νερό, λίγο απορρυπαντικό). Κατόπιν στεγνώνετε καλά.

- Χρησιμοποιείτε απαλές βούρτσες, πανιά και σφουγγάρια, τα οποία δεν περιέχουν σωματίδια λείανσης (βλ. περιγραφή του κατασκευαστή των ειδών αυτών). Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ κανενός είδους σύρμα τριψίματος ή συρματόβουρτσα!

## 2 έτη νομικά προβλεπόμενη εγγύηση

- Η KETTLER εγγυάται ότι το παρόν προϊόν έχει παραχθεί με χρήση υλικών υψηλής ποιότητας και με την μεγαλύτερη δυνατή προσοχή. Αν, παρόλα αυτά, προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα, απευθύνετε την αξίωσή σας μαζί με την απόδειξη αγοράς στο τοπικό σας κατάστημα. Η νομικά προβλεπόμενη εγγύηση αρχίζει από την ημερομηνία της απόδειξης αγοράς. Με την αποκατάσταση των βλαβών δεν ανανεώνεται η απαίτηση εγγύησης.
- Η παρούσα νομικά προβλεπόμενη εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες από ακατάλληλη μεταχείριση ή από χρήση βίας.
- Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενη πρόκληση ζημιάς στο προϊόν από επιδράσεις του περιβάλλοντος (όπως ρύπανση από τον αέρα και/ή το νερό (βροχής)). Η δαπάνες για την αποκατάσταση τέτοιων ζημιών δεν βαρύνουν τον κατασκευαστή.
- Συνιστάται τα έπιπλα βεράντας να αποθηκεύονται σε κατάλληλους χώρους κατά τους χειμερινούς μήνες.
- Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι προαναφερόμενες υποδείξεις μεταχείρισης και φροντίδας, δεν υπάρχει καμία βάση για αξίωση επί της εγγύησης.

## Για την ασφάλειά σας

- Το προϊόν αυτό επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για τον σκοπό σχεδιασμού του ως οικιακό έπιπλο εξωτερικού χώρου.
- Ειδικά κατά την έναρξη της εποχής χρήσης και σε διαστήματα 1 – 2 μηνών αναλόγως της χρήσης, διενεργείτε τακτικούς ελέγχους των μερών του προϊόντος για σωστή λειτουργία, ενδεχόμενες ζημιές και συνδέσεις που έχουν χαλαρώσει.
- Προσέχετε ιδιαίτερα τις μανδαλώσεις, τις ασφαλίσεις και τις αρθρώσεις. Σε περίπτωση δυσκολίας κίνησης χρησιμοποιήστε εμπορικά διαθέσιμο λάδι σιλικόνης ή απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας.
- Αν οποιαδήποτε μέρη του προϊόντος έχουν υποστεί ζημιά μπορεί να επηρεαστεί η ασφάλειά σας και η διάρκεια ζωής του προϊόντος. Για το λόγο αυτό αντικαθιστάτε άμεσα τα μέρη του εξοπλισμού που

παρουσιάζουν ζημιά. Σε περίπτωση που χρειαστεί αντικατάσταση, χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά KETTLER.

- Οι λανθασμένες επισκευές και οι δομικές τροποποιήσεις (αφαίρεση γνήσιων εξαρτημάτων, τοποθέτηση μη προβλεπόμενων εξαρτημάτων κλπ), μπορεί να προκαλέσουν κινδύνους για το χρήστη. Σε περίπτωση που χρειαστεί να αγοράσετε μεμονωμένα εξαρτήματα, απευθυνθείτε στο τοπικό σας εξειδικευμένο κατάστημα.
- Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για ζημιές λόγω μη προβλεπόμενης χρήσης.

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης του προϊόντος κρατάτε μακριά τα παιδιά (μικρά εξαρτήματα που μπορούν να καταποθούν).

- Φροντίζετε για περιβάλλον εργασίας χωρίς κινδύνους, πχ. μην αφήνετε ατακτοποίητα εργαλεία. Πρέπει να πετάξετε τα υλικά συσκευασία ώστε να μην μπορεί να προέλθει κανένας κίνδυνος από αυτά. Σε περίπτωση μεμβρανών/ πλαστικών σακουλών υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας για τα παιδιά!
- Με την επιφύλαξη τροποποιήσεων.

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Παρακαλούμε κατά την αλλαγή θέσης της πλάτης, φροντίστε να ασφαλίσει σωστά το υποβραχιόνιο.

## Παραγγελία ανταλλακτικών σελίδα 56–62

Σας παρακαλούμε να σημειώνετε σε παραγγελίες ανταλλακτικών τον πλήρη αριθμό προϊόντος, τον αριθμό ανταλλακτικού, τον αριθμό των αναγκαίων τεμαχίων και τον αριθμός σειράς της συσκευής (βλέπε χειρισμό).

**Παράδειγμα παραγγελίας:** Αρ. πρ. 0302101–7100 / Αρ. ανταλλακτικού 68004322 / 1 Τεμάχιο / Αρ. σειράς: ..... Φυλάξτε την αυθεντική συσκευασία της συσκευής καλά, ώστε να μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε ενδεχομένως αργότερα ως συσκευασία για τη μεταφορά.

Να προβαίνετε σε επιστροφή εμπορευμάτων μόνο κατόπιν συμφωνίας και με σίγουρη για τη μεταφορά (εσωτερική) συσκευασία, κατά το δυνατόν στο δικό τους αυθεντικό χαρτόνι. Σημαντική είναι μια αναλυτική περιγραφή των ελαττωμάτων/έκθεση ζημιών!

**Σημαντικό:** Καταρχήν κοστολογούνται και παραδίδονται τα ανταλλακτικά για βίδωμα δίχως υλικό βιδώματος. Σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη αντίστοιχου υλικού βιδώματος, πρέπει αυτό να σημειωθεί κατά την παραγγελία των ανταλλακτικών με την προσθήκη «με υλικό βιδώματος».

**Υπόδειξη διάθεσης**

Τα προϊόντα της KETTLER είναι ανακυκλώσιμα. Στο τέλος της διάρκειας χρήσης να διοχετεύετε τη συσκευή για μια προσήκουσα απομάκρυνση και αξιοποίηση (τοπικό σημείο περισυλλογής).

Ύφασμα: 70% PVC, 30% PE

D **HEINZ KETTLER GmbH & Co.KG**
SERVICECENTER
Henry-Everling-Str. 2
D-59174 Kamen
www.kettler.de

☎ 02307 / 974-2111
02307 / 974-2295
Mail: service.freizeitmoebel@kettler.net

## RUS Важные указания

**ВАЖНО: СОХРАНИТЬ ДЛЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ В ДАЛЬНЕЙШЕМ ЧИТАТЬ ВНИМАТЕЛЬНО. Здесь приведены важные указания по использованию садовой мебели. Сохраните эту инструкцию — она может пригодиться вам в будущем для справки или заказа запчастей.**

### Указания по уходу

- Продукт на 100% пригоден для повторной переработки.
- В принципе, для очистки достаточно использовать губку и чистую воду. Для устойчивых загрязнений рекомендуется применение теплой воды и мыла с использованием мягкой щетки. Запрещено использовать абразивные чистящие средства, ацетон (средство для снятия лака) или чистящие средства на хлорной основе.
- Для регулярного ухода, очистки и обслуживания используйте специально разработанное средство для очистки и ухода за мебелью для отдыха KETTLER (см. заказ запасных частей), которое можно приобрести в специализированных магазинах. Учитывайте соответствующую инструкцию по уходу.
- Приобретенная вами высококачественная садовая мебель оснащена подлокотниками из древесины тропического тикового дерева. Она обладает отличными качествами устойчивости против атмосферных влияний. Вследствие повышенного содержания натуральных компонентов могут проявляться натуральные игры цвета (темные полоски или пятна). Со временем они значительно снизятся и не представляют собой причину для претензий.
- Как и во всех видах древесины могут проявляться различия в цвете и образовываться небольшие трещины. Это является нормальной реакцией, которая не причиняет ущерба ни функциональности мебели, ни ее безопасности, а также не представляет собой причину для претензий.
- В случае отсутствия ухода мебель со временем приобретает естественную серую патину. Если вы желаете этого избежать, необходимо ухаживать за древесиной. Подходящие средства ухода за садовой мебелью можно найти в нашем перечне запасных частей. Учитывайте соответствующую инструкцию по уходу.
- Мебель с серым налетом остается статически полностью функциональной. Зимой мебель необходимо хранить в сухом прохладном месте (в необогреваемом помещении), в противном случае могут появиться пятна от сырости или даже может образоваться плесень.
- Загрязненные места на ткани либо на текстильной обшивке тщательно

очистить с помощью мягкой щетки или губки и теплой воды или легкого мыльного раствора (много воды, немного моющего средства). Затем хорошо просушить.

- Используйте мягкие щетки, тряпки и губки, не содержащие шлифующие частицы (см. описание производителя данных продуктов). Запрещено использовать стальные мочалки или стальные щетки!

## 2 года законной гарантии

- Компания KETTLER гарантирует, что данный продукт изготовлен очень добросовестно с использованием высококачественных материалов. Если все же будет обнаружен недостаток, направьте свою рекламацию вместе с чеком в место приобретения товара. Началом законного гарантийного периода является день покупки. С устранением недостатка гарантийный период не возобновляется.
- Ущерб, причиненный вследствие использования не по назначению или применения излишней силы, исключен из этих законных гарантийных обязательств.
- Производитель не несет ответственность за возможные повреждения продукта вследствие влияния окружающей среды (такое как загрязнение воздуха и/или (дождевой) воды). Производитель не возмещает стоимость устранения такого рода повреждений.
- Рекомендуется хранить мебель для террас в зимние месяцы в подходящем помещении.
- В случае несоблюдения инструкций по обращению и уходу претензии не принимаются.

## Для вашей собственной безопасности

- Данный продукт разрешено использовать только по его прямому назначению в качестве мебели для использования на открытом воздухе в жилых зонах.
- Перед началом сезона и через каждые 1–2 месяца в зависимости от интенсивности использования необходимо осуществлять регулярную проверку функционирования всех компонентов, наличия повреждений и ослабленных соединений.
- Особо тщательно необходимо проверять фиксаторы, защелки и шарнирные соединения. При затрудненности хода используйте обычное силиконовое масло или обратитесь в нашу службу сервисного обслуживания.
- Поврежденные детали снижают уровень вашей безопасности и отрицательно влияют на срок службы продукта. Поэтому необходимо незамедлительно заменять поврежденные компоненты. Если понадобиться заменить детали, используйте только оригинальные

запчасти KETTLER.

- Вследствие неправильного ремонта и изменения конструкции (демонтажа оригинальных деталей, установки не согласованных деталей и т. д.) может возникнуть опасность для пользователя. В случае необходимости приобретения отдельных деталей обращайтесь к своему дилеру.
- Изготовитель не несет ответственность за ущерб, причиненный пользователю вследствие использования не по назначению.

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Во время сборки изделия не подпускайте к себе детей (ребенок может проглотить мелкие детали).

- Обеспечьте максимальную безопасность на рабочем месте, например, не разбрасывайте инструмент. Упаковочный материал сложите так, чтобы он не представлял опасности. Пленка и полиэтиленовые пакеты представляют для детей опасность удушья при надевании во время игры!
- Оставляем за собой право на внесение изменений.

⚠ **ВНИМАНИЕ!** При регулировке спинки убедитесь, что подлокотники зафиксировались надлежащим образом.

## Заказ запчастей, стр. 56–62

Оформляя заказ на запчасти, указывайте полный артикульный номер, номер запасной детали, необходимое количество и серийный номер устройства.

**Пример заказа:** Арт. № 0302101–7100 / № зап. детали 68004322 / 2 шт./ Серийный номер: ..... Сохраните оригинальную упаковку устройства, чтобы позже ее можно было использовать для транспортировки.

Возврат товара осуществляется только по согласованию и в безопасной упаковке, по возможности в оригинальной картонной коробке. Необходимо детальное описание брака или повреждений!

**Важно:** Запчасти, соединяемые с помощью резьбы, поставляются без крепежных материалов. Если вам нужны соответствующие крепежные материалы, добавьте в заказ фразу «с крепежным материалом».

**Указание касательно утилизации**

Изделия KETTLER пригодны для переработки и вторичного использования. После завершения срока службы обеспечьте надлежащую утилизацию устройства, сдав его в местный пункт сбора.

Ткань: 70% ПВХ, 30% ПЭ

RUS **Kwalitet**
Rublewskoe sh. 48/1
121609 Moskau
www.kettler-original.ru

☎ +7 (499) 792 61 85
Mail: info@kettler-original.ru

## S Viktiga informationer

**VIKTIGT! SPARA DESSA ANVISNINGAR FÖR SENARE BRUK.LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT. De innehåller viktig information om hur trädgårdsmöblerna ska användas. Spara dessa anvisningar för information eller om du behöver beställa reservdelar.**

### Skötselanvisningar

- Produkten är återvinningsbar till 100%.
- För rengöring behövs bara en svamp och rent vatten. För envisa smutsfläckar rekommenderas ljummet vatten och såpa och en mjuk borste. Använd aldrig skurmedel, aceton (nagellacksborttagning) eller klorbaserade rengöringsmedel.
- För regelbunden skötsel, rengöring och underhåll lämpar sig våra skötsel- och rengöringsmedel som är specialframtagna för KETTLER fritidsmöbler (se under Reservdelsbeställning) och som finns att köpa i fackhandeln. Observera skötselanvisningarna för respektive möbel.
- De nya trädgårdsmöblerna är av hög kvalitet och har armstöd av tropiskt teakträ. Teak har en utmärkt förmåga att stå emot väder och vind. Teakträ innehåller en stor del naturliga komponenter som kan ge ett naturligt färgspel i form av mörka ränder eller fläckar. Detta är något som avtar med tiden och utgör ingen grund för reklamation.
- Färgskillnader och små sprickor kan förekomma precis som hos alla träslag.Detta är en normal reaktion och inkräktar varken på möblernas funktion eller säkerhet och utgör ingen grund för reklamation.
- Utan skötsel får möblerna med tiden en naturligt grå patina. Detta kan man förhindra om man vill genom att vårda träet. Under punkten Reservdelsbeställning finns information om lämpliga skötselmedel till KETTLER trädgårdsmöbler. Observera skötselanvisningarna för respektive möbel.
- Även om en möbel har blivit grå är den fortfarande stabil och fullt användbar. Under vintern bör möblerna förvaras så torrt och svalt som möjligt (inte i uppvärmda rum), annars kan det bildas rötfläckar eller till och med mögel.
- Smutsiga ställen på tyget eller textilklädsel rengörs noggrant med mjuk borste eller svamp och varmt vatten eller mild tvållösning (mycket vatten och lite diskmedel). Torkas väl efteråt.
- Använd mjuka borstar, trasor och svampar som inte innehåller några slippartikel (se tillverkarens information om dessa produkter). Använd aldrig stålull eller stålborstar!

### 2 års serviceåtagande enligt lag

- KETTLER garanterar att denna produkt har tillverkats av förstklassiga material och med största omsorg. Skulle det trots allt finnas skäl till reklamatio-

ner bör du vända dig till den affär där du köpt möblerna. Glöm ej ta med kvittot! Det lagstadgade serviceåtagandet gäller från och med köpdatumet. Garantianspråket förnyas inte i och med att skadan har reparerats.

- Skador som uppkommit på grund felaktig eller våldsam behandling omfattas inte av detta lagstadgade serviceåtagande.
- Tillverkaren ansvarar inte för eventuella skador på produkten som uppkommit på grund av yttre miljöfaktorer (t.ex. luft-, regn- och vattenföroreningar). Tillverkaren tar inte på sig kostnaderna för att åtgärda sådana skador.
- Under vintermånaderna bör terrassmöblerna förvaras i lämpliga utrymmen.
- Reklamationer godtas inte om ovanstående behandlings- och skötselråd inte har beaktats.

## För din Säkerhet

- Denna produkt får endast användas som utomhusmöbel i bostadsmiljö.
- Alla möbelkomponenter ska kontrolleras regelbundet med avseende på funktion, skador och lösa förbindningar. Kontrollerna ska äga rum särskilt i början av säsongen och med en till två månaders mellanrum, beroende på hur mycket möblerna har används.
- Särskild kontroll ska ske av lås, spärrar och länkar. Är delarna tröga kan man använda silikonolja som finns i handeln eller också vända sig till vår kundtjänst.
- Trasiga komponenter kan utgöra fara för din egen säkerhet och inkräkta på produktens livslängd. Byt därför genast ut trasiga komponenter. Använd vid behov endast originalreservdelar från KETTLER.
- Felaktigt utförda reparationer och modifieringar som påverkar möblernas konstruktion (demontering av originaldelar, montering av icke avsedda delar osv.) kan innebära risker för den som använder möblerna. Vill du köpa till delar i efterhand bör du vända dig till en återförsäljare.
- Tillverkaren kan inte göras ansvarig för skador som orsakats av att möblerna inte använts på rätt sätt.

⚠ **OBS!** Se till att inga barn vistas i närheten när produkten monteras (innehåller smådelar som kan sväljas).

- Se till att arbetsplatsen är riskfri och låt t.ex. inga verktyg ligga och skräpa. Lägg t.ex. förpackningsmaterial på en plats där det inte utgör någon risk för andra. Varning! Plastfolie och plastpåsar utgör en kvävningsrisk för små barn!
- Förbehåll för ändringar.

⚠ **OBS!** Se till att armstödet faller in i sitt spår när ryggstödet justeras.

S

## Reservdelsbeställning sida 56-62

Ange alltid hela artikelnumret, respektive reservdelsnummer, antalet du behöver samt produktens serienummer (se avsnittet prduktens hantering).

**Beställningsexempel:** art.-nr 0302101-7100 / reservdels-nr 68004322 / 1 styck / serie-nr: ..... Förvara originalförpackningen väl, så att du senare eventuelt kan använda den som transportförpackning.

Du kan endast skicka en produkt i retur enligt överenskommelse och i transportsäker (inner-) förpackning om möjligt i originalförpackningen!

**Viktigt:** Reservdelar som ska skruvas fast levereras principiellt utan fastskruvningsmaterial. Om du också skulle behöva fastskruvningsmaterial är det viktigt att du anger detta med tillägget "med fastskruvningsmateriall" när du beställer reservdelen. Fastskruvningsmaterialet kostar extra.

**Avfallshantering**

KETTLER-produkter är återvinningsbara. Hantera produkten på miljövänligt och föreskrivet sätt när den kasseras (kommunalt samlingsställe)

70% PVC, 30% PE

S **MERX TEAM AB**
Galvaniseringsgatan 5 ☎ +46 36 715460
417 07 Göteborg 🖷 +46 36 715462
www.merxteam.com

**ÖNEMLİ, İLERİDE TEKRAR KULLANMAK ÜZERE SAKLAYIN: DİKKATLİCE OKUYUN. Bahçe mobilyalarının kullanımıyla ilgili önemli bilgiler edineceksiniz. Bu kılavuzu, bilgi edinmek için ve ayrıca yedek parça siparişleriyle ilgili olarak saklayınız.**

## Korumayla ilgili uyarılar

- Bu ürün, %100 geri dönüşümlüdür.
- Temizleme için temel olarak, sadece bir süngер ve temiz su yeterlidir. Çok yerleşmiş aşırı kirlenme durumunda, yumuşak bir fırçanın da yardımıyla ılık su ile sabun kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Kesinlikle aşındırıcı maddeler, aseton (tırnak cilası sökücüsü) veya klor esaslı temizleme malzemeleri kullanmayın
- Düzenli koruma, temizleme ve bakım amaçlı olarak, KETTLER-dinlenme mobilyaları için geliştirmiş olduğumuz özel koruma- ve temizleme malzemelerimizi (bakınız Yedek parça siparişi) kullanınız, bunları piyasadan temin edebilirsiniz. Lütfen konuyla ilgili koruma kılavuzunu dikkate alınız.
- Tercih etmiş olduğunuz yüksek kaliteli bahçe mobilyalarında, tropik tik ağacından yapılma kol dayamaları bulunmaktadır. Bunlar, dış hava koşullarına karşı mükemmel dayanım özelliklerine sahiptir. Doğal katkı maddelerinin yüksek miktarlarda ortaya çıkması halinde, doğal renk karışımları (koyu renkli hatlar veya lekeler) meydana gelebilir. Bunlar zaman içinde gittikçe artar ve bu bir şikayet nedeni değildir.
- Bütün ahşap türlerinde olduğu gibi, renk farklılıkları ve küçük çatlaklar oluşabilir. Bu normal bir reaksiyon olup, mobilyanın ne fonksiyonuna ne de güvenliğine hiçbir etkisi yoktur ve hiçbir şekilde şikayet konusu oluşturmaz.
- Koruma önlemi olmaksızın, mobilyaların üzerinde zaman içinde doğal bir gri tabaka oluşur. Bunun önüne geçmek isterseniz, ahşabın korunması gerekmektedir. Bahçe mobilyalarınız için uygun koruyucu malzemeleri, yedek parça sipariş bölümümüzde bulabilirsiniz. Lütfen ilgili koruma kılavuzlarını dikkate alınız.
- Grileşmiş bir mobilya da statik anlamda tam olarak kullanılabilir. Mobilyalarınızı kış aylarında mümkün olduğunca kuru ve serin yerde tutunuz (ısıtılan bölümlerde değil), aksi halde küf lekeleri ve hatta komple küflenmeler meydana gelebilir.
- Kumaşın ya da döşemenin üzerindeki kirlenmiş olan yerler, yumuşak bir fırça veya bir süngер kullanılarak, sıcak suyla veya hafif sabunlu çözeltiyle (çok su ve az miktarda temizleme maddesi) esaslı şekilde temizlenmelidir. Ardından iyice kurutulmalıdır.
- Aşındırıcı partikül içermeyen yumuşak fırçalar, bezler ve süngerler kullanınız (bakınız Üreticilerin bu ürünlerle ilgili açıklamaları). Taşyünü veya tel

fırçalar kullanmayın!

## 2 yıl yasal garanti

- KETTLER, bu ürünün yüksek kaliteli malzemelerin kullanımıyla ve büyük özen gösterilerek üretilmiş olduğunu garanti etmektedir. Buna rağmen aksaklıkların ortaya çıkması halinde, şikayetinizi faturanızla birlikte satıcınıza bildiriniz. Yasal garanti süresi, satış belgesinin üzerindeki tarih itibariyle başlar. Hasarların giderilmesine bağlı olarak garanti koşulları yenilenmez.
- Usulüne aykırı kullanım veya zor kullanma nedeniyle oluşacak hasarlar, bu yasal garanti yükümlülüğü kapsamında yer almamaktadır.
- Ortam koşullarının etkisiyle (örn. hava- ve/veya (yağmur-) su yoluyla kirlenme gibi) meydana gelebilecek olası hasarlara karşı üreticinin bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu tür hasarların giderilmesiyle ilgili maliyetler, üretici tarafından karşılanmaz.
- Balkon mobilyalarının kış ayları boyunca, uygun bölümlerde saklanması tavsiye edilir.
- Belirtilen muamele- ve koruma tavsiyelerinin dikkate alınmaması durumunda, şikayet için herhangi bir neden bulunmamaktadır.

## Güvenliğiniz için

- Bu ürün sadece, ikamet alanında dış mekan mobilyası olarak, üretim amacı doğrultusunda kullanılabilir.
- Sezon başlangıcında özellikle ve kullanıma bağlı olarak 1 - 2 aylık aralarla, bütün yapı parçalarının fonksiyonları, hasarları ve gevşemiş bağlantılarla ilgili düzenli kontroller yapınız.
- Her şeyden önce kilitlemeleri, mekanizmaları ve mafsalları kontrol ediniz. Çalışma zorluklarına karşı, piyasada bulunan silikonlu yağ kullanınız veya Müşteri Hizmetleri servisimize başvurunuz.
- Hasarlanmış olan yapı parçaları, sizin güvenliğinizi ve ürünün dayanma ömrünü etkileyebilir. Bu nedenle, hasarlanmış olan yapı parçalarını derhal değiştiriniz. Gerektiği durumlarda, sadece orijinal KETTLER-yedek parçalarını kullanınız.
- Usulüne aykırı onarımlar ve yapısal değişiklikler (orijinal parçaların demonte edilmesi, öngörülmeyen parçaların eklenmesi, vb.) nedeniyle, kullanıcı için tehlikeler söz konusu olabilir. Münferit parçalardan tekrar satın almak istediğinizde, lütfen yetkili satıcınıza başvurunuz.
- Üretici, amacına aykırı kullanım nedeniyle meydana gelebilecek olan hasarlarla ilgili olarak sorumlu tutulamaz.

⚠ **DİKKAT!** Ürünün monte edilmesi sırasında, çocukları uzak tutunuz (yutulabilir küçük parçalar).

- Tehlikesiz bir çalışma ortamı oluşmasına özen gösteriniz, örn. aletleri ortada dağınık bırakmayınız. Örn. ambalaj malzemelerini, bunlardan dolayı hiçbir tehlike oluşmayacak şekilde biriktiriniz. Folyolar/plastik esaslı torbalar nedeniyle, çocuklar için boğulma tehlikesi!
- Değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

⚠ **DİKKAT!** Sırt dayamasının ayarını değiştirirken, kol dayamalarının yerlerine doğru oturmasına lütfen dikkat ediniz.

## Yedek parça siparişi Sayfa 56-62

Yedek parça siparişlerinizde komple ürün numarasını, yedek parça numarasını, ihtiyaç duyulan adet sayısını ve cihazın seri numarasını (kullanıma bakınız) belirtiniz.

**Örnek sipariş:** Ürün No. 0302101-7100 / Yedek Parça No. 68004322 / 1 adet / Seri No.....: Lütfen aracın orijinal ambalajını iyi bir şekilde saklayınız, ki daha sonra gerektiğinde nakliyat ambalajı olarak yeniden kullanabilesiniz.

Ürünlerin reklamasyon kapsamında geri gönderilmesi, sadece önceden görüşülmek koşuluyla mümkün olup, ürünün nakliyat için güvenli bir (iç) ambalaj içinde, hatta mümkün olduğunca orijinal kartonu içinde geri gönderilmesi gerekir. Detaylı bir hata tanımlaması/hata bildirimi önemlidir!

**Önemli:** Vidayla sağlamlaştırılması gereken yedek parçalar prensip olarak vida malzemeleri olmadan hesaplanır ve teslim edilir. Vida malzemelerine de ihtiyaç duyulduğu takdirde, yedek parça siparişine "vida malzemeleri ile birlikte" ibaresinin de konulması gerekmektedir.

**Ürünün bertarafına ilişkin not**

KETTLER ürünleri, geri dönüşüm sistemine kazandırılabilmektedir. Aracı ömrü sona erdiğinde usulüne uygun bir şekilde (örn. yerel atık toplama merkezinde) bertaraf ediniz.

Kumaş: %70 PVC, %30 PE

(D) **HEINZ KETTLER GmbH & Co.KG**
SERVICECENTER
Henry-Everling-Str. 2
D-59174 Kamen
www.kettler.de
☎ 02307 / 974-2111
🖷 02307 / 974-2295
Mail: service.freizeitmoebel@kettler.net

FSC
www.fsc.org
%100
İyi yönetilen
ormanlardan
FSC® C019819

# Handhabungshinweise

– GB – Handling
– NL – Handleiding
– I – Utilizzo
– CZ – Pokyny k manipulaci
– SK – Pokyny k manipulácii
– RUS – Указания по обращению
– TR – Uygulama bilgileri
– F – Utilisation
– E – Aplicación
– PL – Zastosowanie
– RO – Indicaţii privind manipularea
– GR – Υποδείξεις χειρισμού
– S – Hanteringsanvisningar

– D – **ACHTUNG!** Bitte beachten Sie beim Verstellen der Rückenlehne auf das korrekte Einrasten der Armlehne.

– GB – **ATTENTION!** Please note that if you adjust the back rest, the armrest must snap in properly.

– F – **ATTENTION!** Lors du réglage du dossier, veillez à l'encliquetage correct de l'accoudoir.

– NL – **ATTENTIE!** Let bij het verstellen van de rugleuning er op dat de armleuningen goed vergrendeld zijn.

– E – **¡ATENCIÓN!** Al ajustar el respaldo preste atención a que el apoyabrazos encaje correctamente.

– I – **ATTENZIONE!** Quando si regola lo schienale, assicurarsi che il bracciolo sia correttamente inserito in posizione.

– PL – **UWAGA!** Przy nastawianiu oparcia proszę zwrócić uwagę na właściwe zazębienie podłokietnika.

– CZ – **POZOR!** Prosím dbejte při přestavování opěrky zad na správné zaaretování ruční opěrky.

– RO – **ATENŢIE!** La reglarea spătarului aveţi în vedere blocarea corectă a braţelor.

– SK – **POZOR!** Pri nastavovaní operadla dbajte na správne zaistenie opierok na ruky.

– GR – **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Παρακαλούμε κατά την αλλαγή θέσης της πλάτης, φροντίστε να ασφαλίσει σωστά το υποβραχιόνιο.

– RUS – **ВНИМАНИЕ!** При регулировке спинки убедитесь, что подлокотники зафиксировались надлежащим образом.

– S – **OBS!** Se till att armstödet faller in i sitt spår när ryggstödet justeras.

– TR – **DİKKAT!** Sırt dayamasının ayarını değiştirirken, kol dayamalarının yerlerine doğru oturmasına lütfen dikkat ediniz.

## Handhabungshinweise

A

B

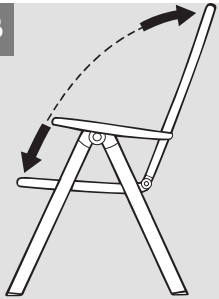

C

D

E

# Handhabungshinweise

– D – Beim Aufeinanderstapeln des Sessels bitte die Stapelschoner benutzen, weil sonst das Gestell verkratzt.

– GB – Please use the stacking protection when stacking the seats in order to avoid scratching the frames.

– F – Lorsque vous empilez la chaise, veuillez utiliser les protections d'empilage qui préviennent toute éraflure sur le châssis.

– NL – Bij het stapelen van de stoelen a.u.b. de stapelbeschermers gebruiken, anders beschadigt u de frames.

– E – Cuando se apila la silla use por favor la cubierta de protección para evitar que se produzcan rasguños en el bastidor.

– I – In caso di sovrapposizione del sedile, utilizzare le apposite protezioni in modo da impedire che il telaio si graffi.

– PL – Przy ustawianiu krzeseł jedno na drugim użyj ochraniaczy, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać uszkodzone przez stojak.

– CZ – Při stohování křesel na sebe používejte prosím stohovací chránič, protože se jinak rám poškrábe.

– RO – La stivuirea fotoliului utilizați dispozitivul de protecție pentru stivuire, deoarece altfel cadrul se va zgâria.

– SK – Pri ukladaní stoličiek na seba používajte príslušné chrániče na skladovanie, inak sa môže konštrukcia poškriabať.

– GR – Κατά τη στοίβαξη των καθισμάτων χρησιμοποιείτε τα προστατευτικά στοίβαξης, γιατί αλλιώς γρατσουνίζεται ο σκελετός.

– RUS – При складывании стульев друг на друга необходимо использовать чехлы, иначе возможно появление царапин.

– S – Använd stapelskydden för att skydda mot repor när stolarna staplas på varandra.

– TR – Koltukların üst üste yerleştirilmesi sırasında lütfen istif koruyucu kullanınız, aksi halde iskelet çizilebilir.

# Ersatzteilbestellung

– GB – Spare parts order
– F – Commande de pièces de rechange
– NL – Bestelling van reserveonderdelen
– E – Pedido de recambios
– I – Ordine di pezzi di ricambio
– PL – Zamówiene części zamiennych
– CZ – Objednání náhradních dílů
– RO – Comandarea pieselor de schimb
– SK – Objednávanie náhradných dielov
– GR – Παραγγελία ανταλλακτικών
– RUS – Заказ запчастей
– S – Reservdelsbeställning
– TR – Yedek parça siparişi

– D – Geben Sie bei Ersatzteilbestellungen bitte die vollständige Artikelnummer, die Ersatzteilnummer, die benötigte Stückzahl und die Seriennummer des Gerätes an.

– GB – When ordering spare parts, always state the full article number, spare-part number, the quantity required and theS/N of the product.

– F – En cas de commande de pièces de rechange, nous vous prions de mentionner la référence article, le numéro de pièce de rechange, la quantité demandée et le numéro de série de l'appareil.

– NL – Vermeld bij de onderdelenbestellingen a.u.b. het volledige artikelnummer, het onderdeelnummer, het benodigde aantal en het serienummer van het apparaat.

– E – Indicar con los pedidos de piezas de repuesto el número completo del artículo, el número de la pieza de repuesto, las unidades solicitadas y el número de serie del aparato.

– I – Per l'ordinazione di parti di ricambio indicate il completo numero di articolo, della parte di ricambio, il numero di unit necessario nonchè il numero di serie dell'apparecchio.

– PL – Przy zamawianiu części zamiennych proszę podawać kompletny numer artykułu, numer części zamiennej i numer serii urządzenia.

– CZ – Při objednání náhradních dílů prosím udejte úplné číslo zboží, číslo náhradního dílu, potřebný počet kusů a sériové číslo přístroje.

– RO – La comandarea pieselor de schimb indicați numărul complet al articolului, numărul piesei de schimb, numărul de bucăți necesare și seria aparatului.

– SK – Pri objednávkach náhradných dielov zadávajte vždy úplné číslo výrobku, objednávacie číslo náhradného dielu, potrebný počet kusov a sériové číslo prístroja.

# Ersatzteilbestellung

– GR – Σας παρακαλούμε να σημειώνετε σε παραγγελίες ανταλλακτικών τον πλήρη αριθμό τροϊόντος, τον αριθμό ανταλλακτικού, τον αριθμό των αναγκαίων τεμαχίων και τον αριθμός σειράς της συσκευής.

– RUS – Оформляя заказ на запчасти, указывайте полный артикульный номер, номер запасной детали, необходимое количество и серийный номер устройства.

– S – Ange alltid hela artikelnumret, respektive reservdelsnummer, antalet du behöver samt produktens serienummer.

– TR – Yedek parça siparişlerinizde komple ürün numarasını, yedek parça numarasını, ihtiyaç duyulan adet sayısını ve cihazın seri numarasını belirtiniz.

– I – Esempio Targhetta tecnica – Numero di serie

– PL – Przyklady Tabliczka identyfikacyjna – Numer serii

– CZ – Příklad typového štítku – sériové číslo

– RO – Exemplu plăcuța de fabricație – seria

– SK – Príklad: Typový štítok – sériové číslo

– GR – Παράδειγμα Πινακίδα τύπου – Αριθμός σειράς

– RUS – Пример заводской таблички с серийным номером

– S – Exempel typskylt – serienummer

– TR – Örnek Tip Plaketi – Seri Numarası

– D – Beispiel Typenschild – Seriennummer

– GB – Example Type label – Serial number

– F – Example Plaque signalétique – Numèro de serie

– NL – Bij voorbeeld Typeplaatje – Seriennummer

– E – Ejemplo Placa identificativa – Número de serie

HEINZ KETTLER
GmbH & Co. KG
D-59463 Ense-Parsit
Germany

FREIZEIT MARKE KETTLER

Art.-Nr.: ?????-???
Serien-Nr.: 00001 10RQNSA

geprüft nach DIN EN 581

## Ersatzteilbestellung

| | | 0302101-7100<br>anthrazit | 0302101-7110<br>anthrazit<br>Teak |
|---|---|---|---|
| 1 | 1x | 68004322 | 68004322 |
| 2 | 2x | 68004323 | 68004323 |
| 3 | 1x | 68004324 | 68004324 |
| 4 | 2x | 68004325 | 68004325 |
| 5 | 1x | 68004326 | 68004327 |
| 6 | 1x | 68004328 | 68004328 |
| 7 | 1x | 68004329 | 68004329 |

# Ersatzteilbestellung

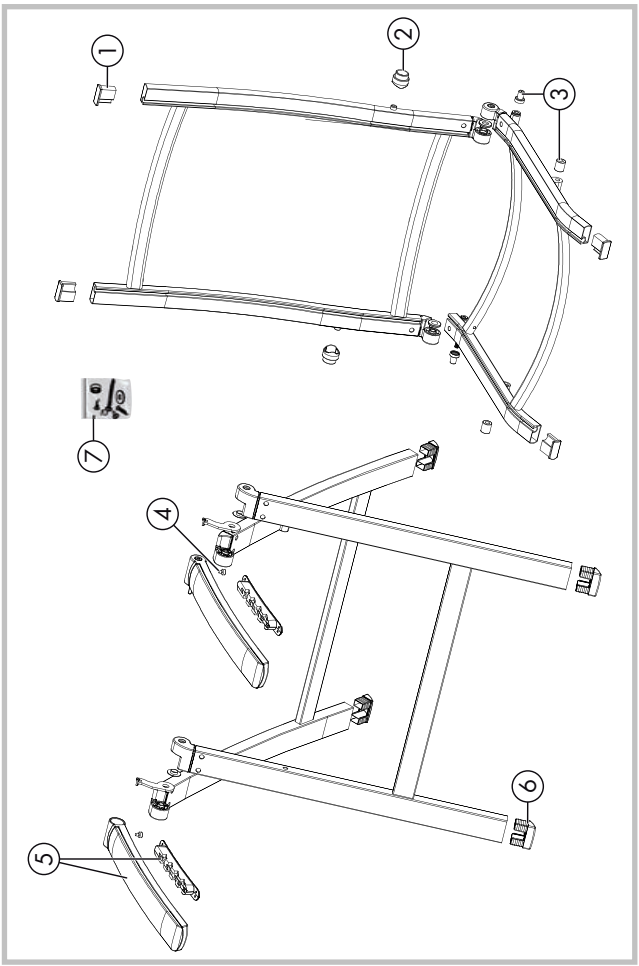

## Ersatzteilbestellung

| Pos.-Nr. | | 0302102-7100 anthrazit | 0302102-7110 anthrazit Teak |
|---|---|---|---|
| 1 | 1x | 68004322 | 68004322 |
| 2 | 2x | 68004332 | 68004332 |
| 3 | 1x | 68004333 | 68004333 |
| 4 | 1x | 68004334 | 68004335 |
| 5 | 1x | 68004336 | 68004336 |
| 6 | 1x | 68004337 | 68004337 |

# Ersatzteilbestellung

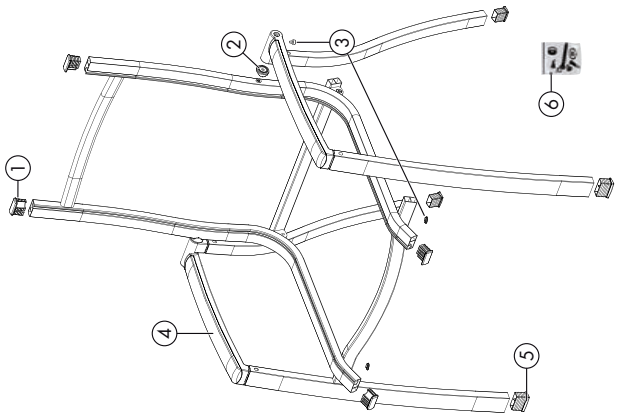

| Artikel-Nr. | Pflegemittel und Zubehör<br>Pflegesortiment | Größe |
|---|---|---|
| H5400-000 | Aluminium Reiniger | 0,5 Liter |
| H5410-000 | Hartholzreiniger für Teak & Akazie | 1,0 Liter |
| H5420-000 | Hartholzschutz für Teak & Akazie | 0,5 Liter |
| H5430-000 | Teaköl | 1,0 Liter |
| H5440-000 | Akazie Öl | 1,0 Liter |
| H5450-000 | Hartholz Entgrauer | 1,0 Liter |
| H5460-000 | Kunststoff Reiniger | 0,5 Liter |
| H5470-000 | Textilene & Geflecht Reiniger | 0,5 Liter |

| | Lackstifte | Größe |
|---|---|---|
| 04920-102 | Lackstift - blau | 9 ml |
| 04920-104 | Lackstift - silber | 9 ml |
| 04920-105 | Lackstift - eisengrau / anthrazit | 9 ml |
| 04920-107 | Lackstift - weiss | 9 ml |
| 04920-406 | Lackstift - grün | 9 ml |
| 04920-407 | Lackstift - graphit | 9 ml |
| 04920-408 | Lackstift - champagne | 9 ml |

**FREIZEIT MARKE KETTLER**

**HEINZ KETTLER GmbH & Co. KG · Postfach 1020 · D-59463 Ense-Parsit**
**www.kettler.de**

**100%**
**Holz aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern**
**Wood from well-managed forests**
**Bois issu de forêts bien gérées**
**FSC® C019819**
FSC
www.fsc.org

docu 3097/07.11